

▶ L9FBB49SC


CS Návod k použití  
Pračka

# USER MANUAL



**AEG**

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	5
3. INSTALACE.....	7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.....	11
5. ZMĚKČOVAČ VODY (SOFT WATER).....	13
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	16
7. OVLÁDACÍ PANEĽ.....	17
8. PROGRAMY .....	24
9.  WI-FI - NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	28
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	30
11. TIPY A RADY.....	34
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	36
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	41
14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	45
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	46
16. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	47
17. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017.....	48



## PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace získáte na:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS


Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

### 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

#### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení;
  - společné prostory v činžovních domech nebo veřejné prádelny.
- Nepřekračujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,

zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.

- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

## 2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

## 2.4 Použití spotřebiče



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracovního prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé

předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předeperete v ruce, než je vložíte do pračky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

## 2.5 Vnitřní osvětlení



### **VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Toto osvětlení LED je určeno pro bublen. Nelze je znovu použít pro jiné účely.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 2.6 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

## 2.7 Likvidace



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

## 3. INSTALACE


**!** **VAROVÁNÍ!**  
Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 3.1 Vybalení


**!** **VAROVÁNÍ!**  
Před instalací spotřebiče  
odstraňte všechny přepravní  
šrouby a obaly.

**!** **VAROVÁNÍ!**  
Používejte rukavice.


1. Odstraňte vnější fólii. V případě  
potřeby použijte řezák.

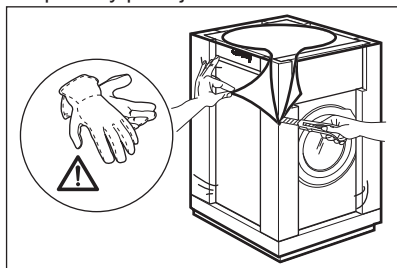


2. Odstraňte kartónový vršek a  
polystyrénový obalový materiál.

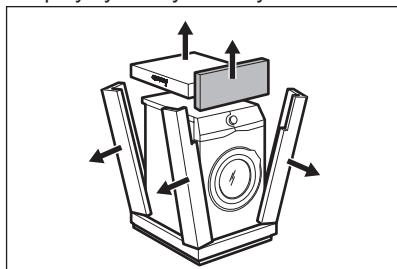


3. Odstraňte vnitřní fólii.

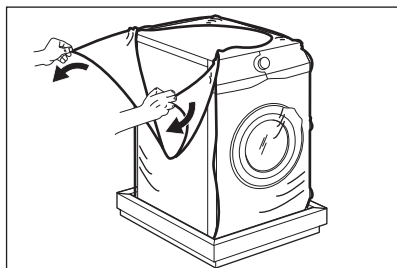

4. Otevřete dvířka a odstraňte  
polystyrénový díl z těsnění dvířek a  
všechny předměty z bubny.

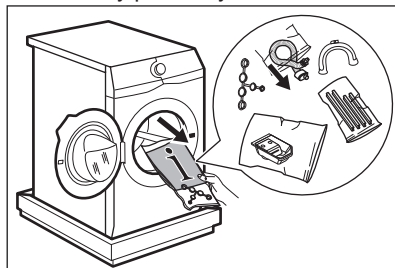


5. Opatrně položte spotřebič na jeho  
zadní stranu.
6. Na podlahu pod spotřebič položte  
přední kus polystyrénového  
obalového prvku.

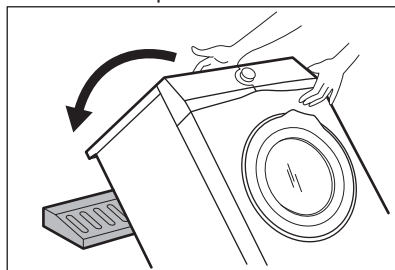


**i** Nepoškodte hadice.

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze  
spodní části spotřebiče.

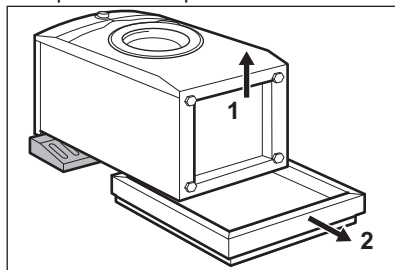


8. Zcela očistěte a vysušte spodní  
stranu spotřebiče.

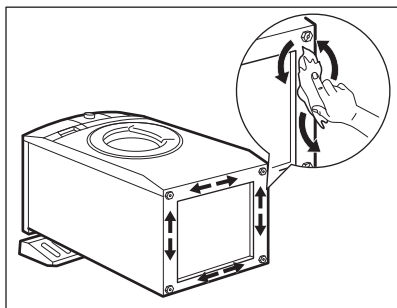


**POZOR!**  
Nepoužívejte alkohol,  
rozpuštědla ani chemické  
výrobky.

9. Správně rozlište různé velikosti a umístění tlumících podložek. Viz obrázek:

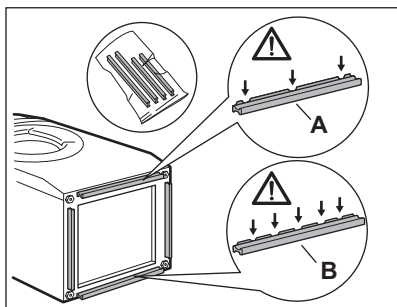


- **A (PŘEDNÍ)** = Přední strana spotřebiče
- **B (ZADNÍ)** = Zadní strana spotřebiče

10. Z tlumících podložek stáhněte lepicí proužek.  
11. Všechny čtyři podložky připevněte na spodní stranu spotřebiče.  
12. Viz obrázek. Ujistěte se, že jsou podložky bezpečně připevněné.

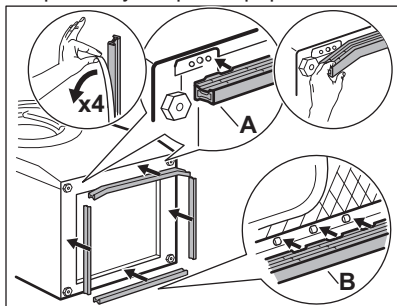


Tlumící podložky připevňujte při pokojové teplotě.

13. Postavte spotřebič do svislé polohy.

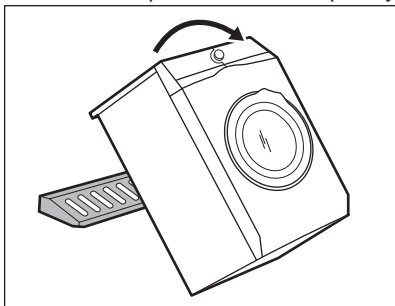


14. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

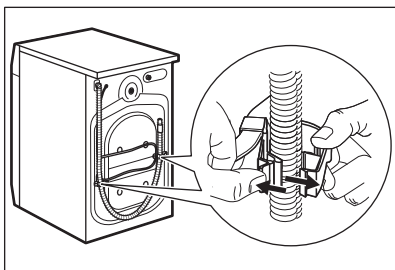


Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

15. Přiloženým klíčem vyšroubujte tři šrouby.

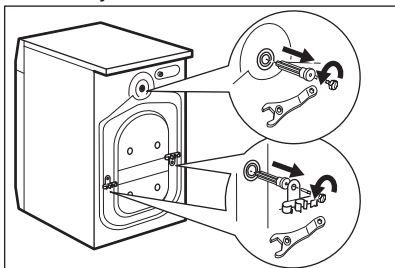

16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.  
17. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.



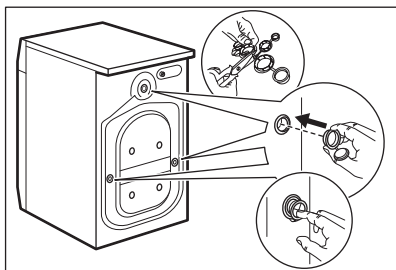

- i** Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.


### 3.2 Umístění a vyrovnaní

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.

- i** Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte.


- !** **VAROVÁNÍ!** Spotřebič nevyrovnávejte podložení kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

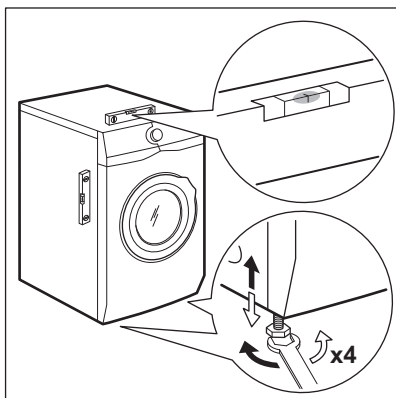

Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.


- i** Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

- i** Je-li spotřebič umístěn na podstavci nebo pokud je na pračce instalována sušička, použijte příslušenství popsané v části „Příslušenství“. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.

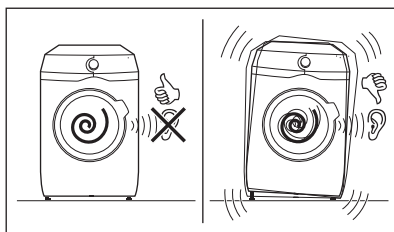

### 3.3 Přívodní hadice


1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

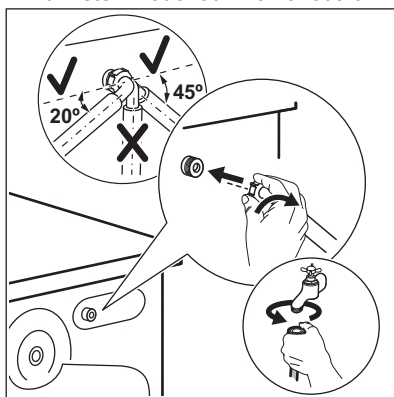

- i** Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.

3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

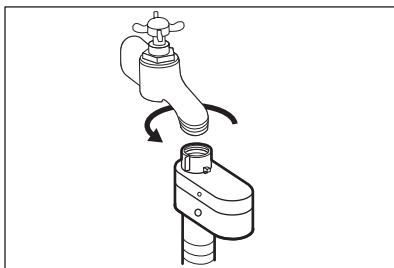

### POZOR!

Ujistěte se, že na jejich spojích nedochází k úniku vody.




Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

## 3.4 Zařízení proti vyplavení vody

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu.

Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.

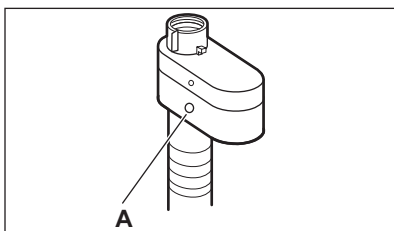

Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice.

## 3.5 Vypouštění vody


Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.



Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:


1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

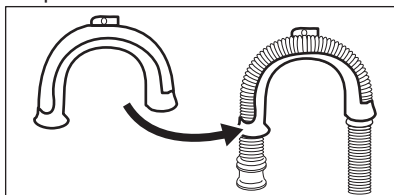

2. **Na kraji umyvadla** - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.




Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat.

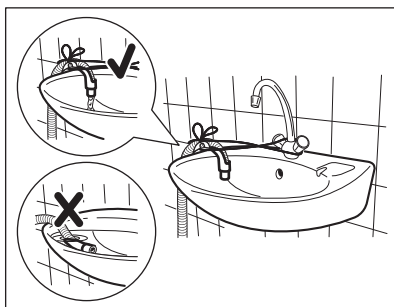


Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. **Ke stoupacímu potrubí s průduchem** - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

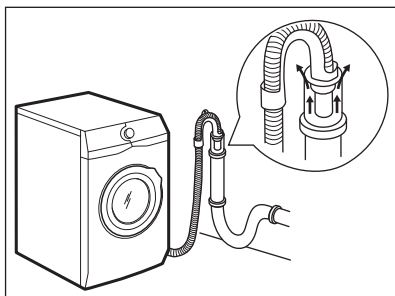


**i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větráný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

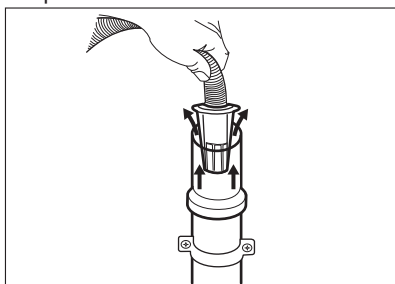


5. **Bez plastového kolena, k přípoje sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.

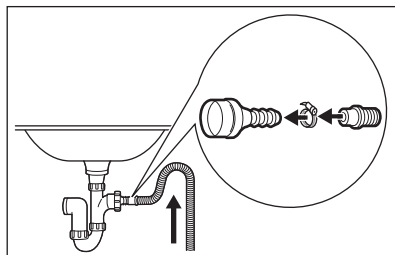

**i** Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

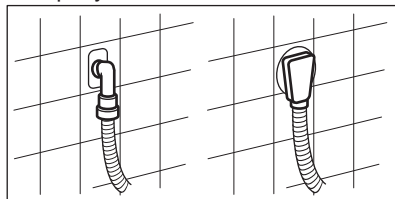

## 4. POPIS SPOTŘEBIČE

### 4.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.

- **Připojení Wi-Fi a Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- **Technologie SoftWater** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání

ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.

- Program **MyWash 49min** zajišťuje dokonalou péči o tkaniny a optimální výsledek praní za maximálně 49 minut. Prodlužuje životnost vašich oděvů tím, že snižuje blednutí barev a tvorbu žmolků!
- Technologie **Oko-Mix** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.
- Technologie **ProSense** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách.


Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny a dochází tak k úspoře času, energie i vody.

- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.

Funkce **Pára plus** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!

- **Funkce Skvrny** předem ošetří odolné skvrny a optimalizuje tak účinnost odstraňovače skvrn.


## 4.2 Přehled spotřebiče

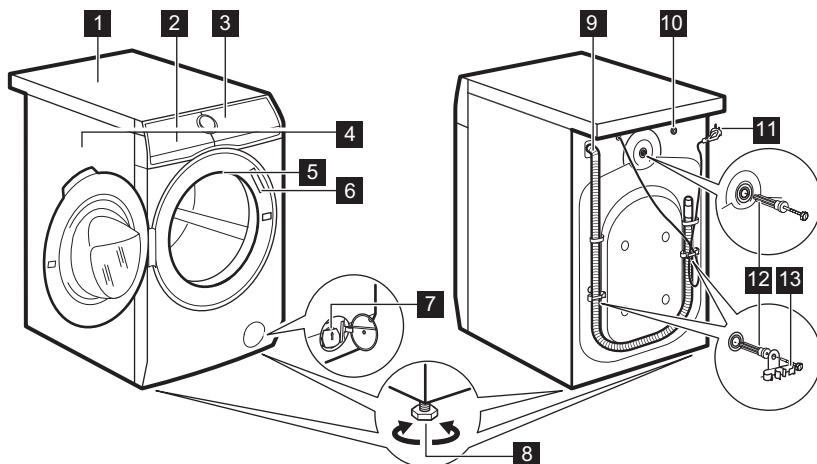



- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dveří
- 5 Typový štítek
- 6 Vnitřní osvětlení
- 7 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 8 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
- 9 Vypouštěcí hadice
- 10 Připojení přívodní hadice
- 11 Napájecí kabel
- 12 Přepravní šrouby
- 13 Držák hadice


## 4.3 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl

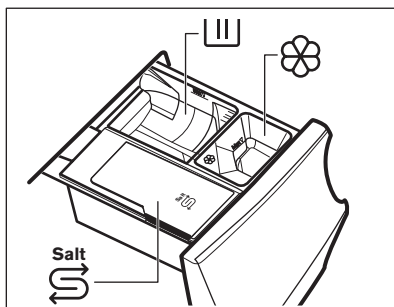- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. V každém případě však doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačené množství pro každou komoru (**MAX**).




 Komora pro fázi praní: práškový prací prostředek, odstraňovač skvrn.


 Pokud používáte tekutý prací prostředek, ujistěte se, že je vložena speciální nádoba na tekutý prací prostředek. Viz „Plnění pracího prostředku a přísad“ v kapitole „Denní používání“.


 Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).

 Komora pro sůl.

 Pečlivě si přečtěte „Technologie změkčovače vody (Soft Water)“.

**MAX** Maximální množství pro prací prostředek/přísady.

 Při volbě fáze předpírky vložte prací prostředek/přísady do dávkovací odměrky/kuličky dovnitř bubny.

 V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

## 5. ZMĚKČOVAČ VODY (SOFT WATER)

### 5.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

### 5.2 Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.


V závislosti na zemi se tvrdost vody udává v příslušných stupnicích: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e) a mmol/l a ppm.


V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.

V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. Na několik sekund stiskněte dohromady tlačítka Skvrny/Předpírka a Pára plus (stiskněte tlačítka současně podle následujícího

obrázku), dokud se na displeji nezobrazí výchozí stupeň **C04** a nezobrazí se ukazatel . To značí, že je změkčovač vody aktivní pouze během praní.

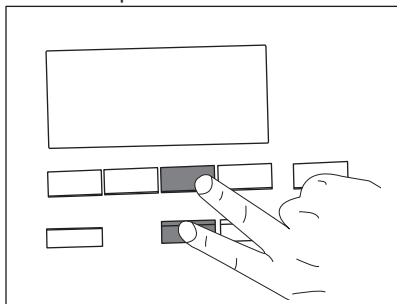

- Opakovaně stiskněte tlačítko Skvrny/Předpírka, dokud se nezobrazí požadovaný stupeň (od **C01** po **C07**).
- Stisknutím tlačítka Start/Pauza potvrdíte volbu a opustíte nabídku.

### Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání

Nastavení z výroby umožňuje změkčování vody pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití. Nicméně, pokud je

Stupně tvrdosti vody


Stupně	Rozsah tvrdosti vody				
	°f (francouzské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5	≤ 50
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
C04 <sup>1)</sup>	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460

<sup>1)</sup> Tovární nastavení schopné splnit většinu podmínek používání.

voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupeň **C06** a **C07**), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.

Jakmile vyvoláte nabídku stisknutím tlačítek Skvrny/Předpírka a Pára plus:

- Stiskněte tlačítko Pára plus. Zobrazí se .



 Toto nastavení zvýší spotřebu soli.

- Stisknutím tlačítka Start/Pauza potvrdíte volbu a opustíte nabídku.

### Jak vypnout změkčovač vody

Jakmile vyvoláte nabídku stisknutím tlačítek Skvrny/Předpírka a Pára plus:

- Dvojím stisknutím tlačítka Pára plus zcela vyřadíte změkčovač vody.

Ukazatele  a  se přestanou zobrazovat a na displeji se zobrazí **OFF**.

- Stisknutím tlačítka Start/Pauza potvrdíte volbu a opustíte nabídku.


## 5.3 Doplnění soli

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální

sůl do komory :


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

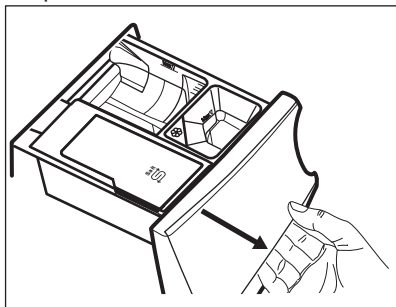


2. Otevřete komoru .

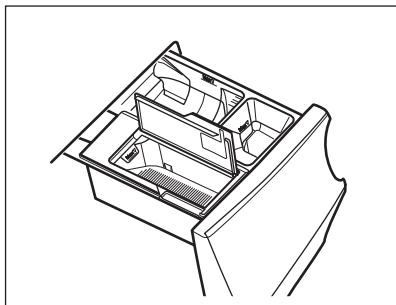

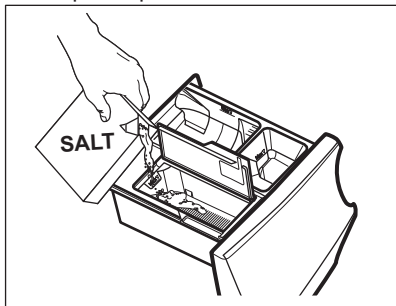

3. Doplněte speciální sůl.




4. Zavřete komoru pro sůl a dávkovač pracího prostředku.

 Pravidelně kontrolujte, zda je v komoře dostatek soli.


Komora  může obsahovat cca 600 g soli, která vystačí na přibližně dva měsíce, pokud je nastaven výchozí stupeň tvrdosti vody (**C04**) a změkčovač vody je aktivován pouze během fáze mytí. Různé stupně tvrdosti vody nebo různá nastavení mohou zvýšit nebo snížit spotřebu soli. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ a „Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání“.

Na displeji se zobrazuje ukazatel ,

když je zapotřebí do komory  doplnit sůl, i když ještě trochu soli stále obsahuje.




### VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do komory .



### VAROVÁNÍ!

Komoru  neplňte ničím jiným než solí. Pokud se tato komora náhodně naplní jakýmkoliv pracím prostředkem/přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.



Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Správnou sůl si můžete objednat prostřednictvím webových stránek!

Ostatní druhy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologii změkčovače vody.

**Nepoužívejte jemnou sůl!**

**i** Tento spotřebič pracuje normálně i bez soli, nevyužije však plně svůj potenciál. Pokud spotřebič používáte bez soli po delší dobu, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače soli se zcela obnoví po několika málo delších pracích programech.

## 5.4 Regenerace změkčovače vody

Po několika cyklech může být zapotřebí provést u spotřebiče regeneraci změkčovače vody.

Regenerace je zajištěna automaticky během spouštěných programů, jako např. Bavlna a Syntetika, i když je

zkrácena délka programu jedním stisknutím tlačítka Úspora času.

Regenerace je zajištěna automaticky během spouštěných programů, jako např. Bavlna a Syntetika.




Ostatní programy mohou provádět regeneraci automaticky, když to umožňuje nastavení a podmínky.

**i** Pokud obvykle spouštíte velmi krátké programy, k regeneraci nemusí dojít: lze vidět, že nedošlo k použití soli, protože ta se spotřebovává pouze ve fázi regenerace. Aby se zajistila regenerace, **spusťte program Bavlna nebo Syntetika alespoň jednou za jeden či dva týdny.**

## 6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

**i** Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.


3. Ujistěte se, že je v komoře označené <sup>Salt</sup>  sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.
4. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené . Zapnete tak vypouštěcí systém.
5. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .
6. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.





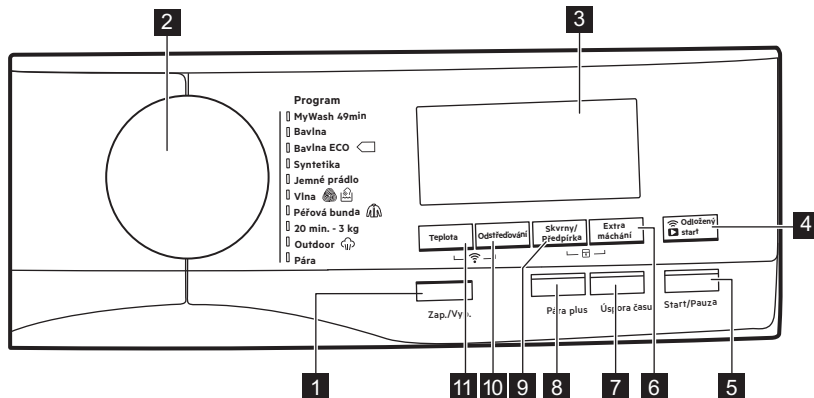








## 7. OVLÁDACÍ PANEL

### 7.1 Popis ovládacího panelu



- i** Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v odstavci „Dostupné funkce pro každý program“ v kapitole „Programy“. Funkce se mohou navzájem vylučovat, kdy vám spotřebič nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce. Dbejte na to, aby displej a dotyková tlačítka byly vždy čisté a suché.

<p><b>1</b> Zap./Vyp. tlačítko</p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka na několik málo sekund umožní zapnutí či vypnutí spotřebiče. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.</p> <p><b>i</b> Jelikož funkce pohotovostního režimu automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, v několika málo případech můžete požadovat opětovné zapnutí spotřebiče. Další podrobnosti naleznete v odstavci „Pohotovostní režim“ v kapitole „Denní používání“.</p>
<p><b>2</b> Volič programu</p>	<p>Slouží k volbě požadovaného pracího programu. Další podrobnosti naleznete v kapitole „Programy“.</p>
<p><b>3</b> Displej</p>	<p>Poskytuje informace o nastavení programu. Další podrobnosti naleznete v odstavci „Displej“.</p>


<p>4</p>	<p> <b>Dotykové tlačítko Spuštění na dálku/Odložený start</b></p>	<p>Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zapnete jednu z těchto dvou funkcí nebo obě zároveň. Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Spuštění na dálku</b> Volbou této funkce připojíte spotřebič k aplikaci. Stisknutím tohoto tlačítka se na displeji na několik sekund zobrazí blikající ukazatel . Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na displeji zobrazí ukazatel  a potvrdí se Spuštění na dálku.</li> <li>•  Když stisknete tlačítko Start/Pauza poté, co přestal blikat ukazatel , Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.</li> <li>•  <b>Odložený start</b> Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas. Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 30 minutách až do 90 minut a po dvou hodinách až do 20 hodin. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na displeji zobrazí ukazatel  a zvolená délka prodlevy a spotřebič zahájí odpočet.</li> </ul>
<p>5</p>	<p><b>Start/Pauza dotykové tlačítko</b></p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.</p>
<p>6</p>	<p><b>Extra máchání dotykové tlačítko</b></p>	<p>S touto funkcí můžete přidat až trojí máchání podle zvolených prací programů. Tato funkce je užitečná pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou. Ukazatel  zobrazuje zvolený počet máchání. Tato funkce prodlouží délku programu.</p> <p> Pokud je jako výchozí funkce nastaveno Extra máchání a vy jste zvolili kompatibilní prací program, na displeji se zobrazí . V takovém případě lze stisknutím tlačítka Extra máchání přidat pouze jedno máchání.</p>

7

### Úspora času dotykové tlačítka

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu:

- Je-li vaše prádlo normálně nebo lehce zašpiněné, může být vhodné zkrátit prací program. **Jedním** stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte délku programu.
- V případě menší náplně **dvojím** stisknutím tohoto tlačítka nastavíte extra krátký program.

Na displeji se zobrazí ukazatel .




Pomocí této funkce lze rovněž zkrátit délku programu Pára.

8

### Pára plus dotykové tlačítka




Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Během parní fáze na displeji bliká ukazatel .



Tato funkce může prodloužit délku programu.


Když se program ukončí, na displeji se zobrazí nula , ukazatel  se trvale zobrazuje a ukazatel  začne blikat. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání a dvířka se odblokují.




Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zapnete jednu z těchto dvou funkcí.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.

• **Skvrny** 

Volbou této funkce nastavíte předběžné ošetření silně zašpiněného prádla pomocí odstraňovače skvrn.

Nalijte odstraňovač skvrn do komory . Odstraňovač skvrn je předmíchaný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.



Tato funkce může prodloužit délku programu.



Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

**9** **Skvrny/  
Předpírka  
dotykové tlačítko**

• **Předpírka** 

Pomocí této funkce přidáte před fází praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.



Vložte prací prostředek pro předpírku v dávkovací odměrce/kuličce do bubnu.



Tato funkce může prodloužit délku programu.



Tyto dvě funkce nelze nastavit společně.

Když nastavíte program, spotřebič automaticky zvolí výchozí rychlost odstředování.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:

- **Změňte rychlost odstředování.**



Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

- **--- Funkce Bez odstředění.**

Tato funkce nastavená spolu s funkcí Vypoušt./Odstřed. (je-li součástí výbavy) provede pouze fázi vypouštění.

- **Zapnete funkci Zastavení máchání.**

Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu a neprovede se fáze konečného odstředění.

Na displeji se zobrazí ukazatel .

Dvířka zůstanou zablokována. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko Start/Pauza : spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

- **Zapnete funkci Extra tichý.**

Všechny odstředovací fáze (průběžná a konečná) jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Na displeji se zobrazí ukazatel <sup>dB</sup>.

Dvířka zůstanou zablokována. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko Start/Pauza : spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

10

### Odstředován tlačítko

11

### Teplota do-tykové tlačítko

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.





Když se na displeji zobrazí ukazatele a --, spotřebič neohřívá vodu.

### Kombinace tlačítek:













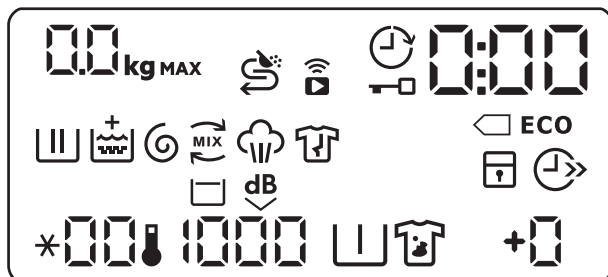










### Konektivita






Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci, stiskněte současně na asi šest sekund tlačítka Teplota a Odstředován.

 <p><b>Dětská bezpečnostní pojistka</b></p>	<p>Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.</p> <p>Funkci <b>zapnete či vypnete</b> současným stisknutím tlačítek Skvrny/ Předpírka a Extra máchání, dokud se na ukazatel  <b>nezobrazí nebo nezhasne</b> na displeji.</p> <p>Tuto funkci lze zapnout:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po stisknutí tlačítka Start/Pauza : všechna tlačítka i volič programů jsou vypnutá (kromě tlačítka Zap./Vyp. ).</li> <li>• Před stisknutím tlačítka Start/Pauza : spotřebič nelze spustit. Spotřebič uchovává volbu této funkce po jeho vypnutí.</li> </ul>
<p><b>Soft Water</b></p>	<p>Pečlivě si přečtete část „Změkčovač vody (Soft Water)“.</p>
<p><b>Trvalé extra máchání</b></p>	<p>S touto funkcí můžete trvale zapnout extra máchání při nastavování programu, u kterého lze tuto funkci navolit.</p> <p>Funkci <b>zapnete či vypnete</b> současným stisknutím tlačítek Extra máchání a Odložený start, dokud se příslušný ukazatel <b>nerozsvítí nebo nezhasne</b>.</p> <p>Tato funkce přidá dvojí máchání a na displeji se zobrazí .</p>
<p><b>Zvuková signalizace</b></p>	<p>Tento spotřebič je vybavena různou zvukovou signalizací, která zazní, když:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).</li> <li>• Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).</li> <li>• Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).</li> <li>• Provedete špatnou volbu (tři krátké zvuky).</li> <li>• Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).</li> <li>• Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).</li> </ul> <p>Chcete-li <b>vypnout či zapnout</b> zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na šest sekund tlačítka Extra máchání a Úspora času.</p> <p> Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.</p>

## 7.2 Displej






	Ukazatel maximální náplně. Tento symbol <b>kg</b> bliká během odhadování náplně prádla (viz odstavec o „detekci náplně ProSense“).
<b>MAX</b>	Ukazatel maximální náplně prádla. Bliká, když náplň prádla přesáhne maximální deklarovanou náplň zvoleného programu.
	Ukazatel doplnění stavu soli. Komora  potřebuje doplnit sůl: komora je prázdná nebo je nedostatek soli.
	Ukazatel dálkového připojení.
	Ukazatel Wi-Fi připojení.
	Ukazatel odloženého startu.
	Ukazatel zablokování dvířek.
	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délku programu (např. <b>2:40</b>).</li> <li>• Čas odkladu (např. <b>30'</b> nebo <b>2h</b>).</li> <li>• Konec programu ().</li> <li>• Výstražný kód (např. <b>E20</b>).</li> </ul>
	Ukazatele úspory energie. Ukazatel  se zobrazí po volbě programu Eco.
	Ukazatel fáze praní: bliká během fáze předpírky a praní.
	Ukazatel fáze máchání: bliká během fáze máchání.
	Ukazatel <b>+</b> se zobrazí, když je zapnutá funkce Extra máchání.
	Ukazatel fáze odstředování a vypouštění. Bliká během fáze odstředování a vypouštění.
	Ukazatel ÖKO MIX.
	Ukazatel parní fáze.
	Ukazatel fáze proti zmačkání.
	Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
	Ukazatel úspory času.
<b>*00</b>	Ukazatel teploty. Ukazatel <b>*</b> se zobrazí, když je nastavené studené praní.
<b>1000</b>	Ukazatel rychlosti odstředování.

	Ukazatel zastavení máchání.
---	Ukazatel funkce bez odstředění. Dostupný pouze s programem Vy-poušt./Odstřed., je-li součástí výbavy.
	Ukazatel funkce Extra tichý.
	Ukazatel předpírky.
	Ukazatel skvrn.
	Ukazatel extra máchání.







## 8. PROGRAMY

### 8.1 Tabulka programů

Prací programy

Program	Popis programu
MyWash 49min	<b>Bavlna a směšové tkaniny.</b> Normálně zašpiněné. Ideální pro vaše každodenní praní. Tento program pere bavlnu a syntetiku s obrovskou péčí a - díky technologii Soft Water - zajišťuje optimální výsledky praní již při 30° C a za maximálně 49 minut, čímž chrání oděvy před blednutím barev a žmolkovatěním. Pokud perete malou náplň prádla (až do 2 kg), program trvá po-uhých 39 minut a úměrně se sníží spotřeba vody a energie.
Bavlna	<b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpině- né prádlo.
 Bavlna ECO <sup>1)</sup>	<b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpině- né prádlo.
Syntetika	<b>Prádlo ze syntetických nebo směšových tkanin.</b> Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo	<b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směšové tkaniny vyžadující šetrnější praní.</b> Pro normálně a lehce za- špiněné prádlo.
 Vlna	<b>Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo</b> označené symbolem ručního praní. <sup>2)</sup>
 Pěřová bunda	Speciální program pro <b>jednu pěřovou bundu / bundu z pra- chového peří</b> , také se syntetickou výplní. Pokud to pokyny na etiketě umožňují, k zachování vzhledu a tepelné funkčnosti provedte kompletní prací a sušicí program.
20 Min. - 3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené <b>bavlněné a syntetické prádlo.</b>



Program	Popis programu
 Outdoor	<p data-bbox="445 172 980 244">  Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.         </p> <p data-bbox="437 268 1020 373"> <b>Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací.</b> Doporučená náplň prádla je 2.5 kg.         </p> <p data-bbox="437 376 1031 481">Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně:</p> <ul data-bbox="437 485 980 608" style="list-style-type: none"> <li>• Nasypte/nalijte prací prostředek do komory .</li> <li>• Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž .</li> <li>• Snižte náplň prádla na 1 kg.</li> </ul> <p data-bbox="445 624 991 746">  Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).         </p>
 Pára	<p data-bbox="437 788 1031 1043"> <b>Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo.</b> Parní program lze použít na usušené<sup>3)</sup>, vyprané či jednou nošené prádlo. Tento program snižuje zmačkání a odstraňuje pachy<sup>4)</sup> a uvolňuje vlákna. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu je žehlení bez námahy. Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn. Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly. Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:         </p> <ul data-bbox="437 1046 935 1098" style="list-style-type: none"> <li>• Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.</li> <li>• Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.</li> </ul>

<sup>1)</sup> Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejušpurnější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.








Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

<sup>2)</sup> Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

<sup>3)</sup> Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Rozložte prádlo a vysušte jej po dobu cca 10 minut.

<sup>4)</sup> Parní program neodstraní obzvláště intenzivní pachy.





## Teplota programu, referenční rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček od- středění	Maximální množ- ství prádla
MyWash 49min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 ot/min 1400 ot/min - 400 ot/min	5 kg
Bavlna	40 °C 95 °C - studená	1400 ot/min 1400 ot/min - 400 ot/min	9 kg
 Bavlna ECO	40 °C 60 °C - 40 °C	1400 ot/min 1400 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Syntetika	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Jemné prádlo	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
 Vlna	40 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2 kg
 Péřová bunda	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2.5 kg
20 Min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2.5 kg
 Pára	-	-	1.5 kg

## 8.2 Kompatibilita funkcí s programy



Po stažení APLIKACE jsou k dispozici další programy a nastavení.

	MyWash 49min	Bavlna	Bavlna ECO	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna	Péřová bunda	20 Min. - 3 kg	Outdoor	Pára
Odstředování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Zastavení máchání	■	■	■	■	■	■	■		■	
 Extra tichý		■	■	■	■					
 Skvrny <sup>1)</sup>		■	■	■						
 Předpírka		■	■	■						
Extra máchání	■	■	■	■	■		■		■	
Odložený start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úspora času <sup>2)</sup>		■	■	■	■					
Pára plus <sup>3)</sup>		■	■	■						■

<sup>1)</sup> Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

<sup>2)</sup> Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.

<sup>3)</sup> Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

## 8.3 Woolmark Apparel Care - Zelená



Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1361 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

## 9. 📶 WI-FI - NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytré zařízení k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění, ovládat a sledovat váš spotřebič z vašeho mobilního zařízení.

K připojení spotřebiče, abyste si mohli užívat plného rozsahu funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.


### 9.1 Instalace a konfigurace aplikace "My AEG"

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjíte poblíž s vaším chytrým zařízením.


Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.


1. Přejděte do obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My AEG".
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení ve spotřebiči. Pokud tomu tak není, přečtete si další odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče“.
4. Spustíte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí vašeho e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci "My AEG".
5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.


### 9.2 Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Zvolte program otočením voliče programů.
3. Na několik sekund současně stiskněte tlačítka Teplota a Odstředován, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí  a ukazatel 📶 začne blikat. Bezdrátový modul se začne zapínat.




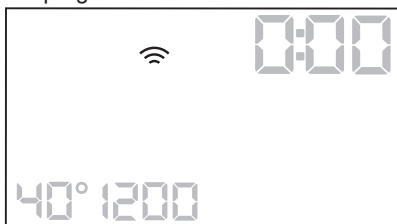
 Ujistěte se, že je vaše APLIKACE připravena ke spojení.

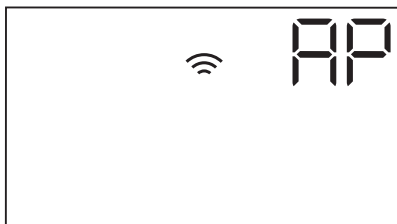

4. Po cca 45 sekundách se na displeji zobrazí  (Přístupový bod).




Přístupový bod bude otevřen tři minuty.

5. Nakonfigurujte aplikaci "My AEG" na vašem chytrém zařízení a řiďte se pokyny k připojení vašeho spotřebiče k síti Wi-Fi.
6. Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.



-  Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí 45 sekund pro automatické připojení k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.


**K vypnutí bezdrátového připojení** na několik sekund současně stiskněte a podržte tlačítka Teplota a Odstředován do prvního zvukového signálu: Na displeji se na pět sekund zobrazí **OFF**.

-  Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.


**K odstranění bezdrátových přihlašovacích údajů** na 10 sekund současně stiskněte a podržte tlačítka Teplota a Odstředován do druhého zvukového signálu: Na displeji se zobrazí ---.

## 9.3 Spuštění na dálku

Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.



-  Dálkové ovládání se zapne automaticky, když stisknete tlačítko Start/Pauza ke spuštění programu, prací program lze však také spustit vzdáleně.


Když je aplikace nainstalovaná a bezdrátové připojení dokončeno, můžete také aktivovat Spuštění na dálku:


1. Stiskněte tlačítko Spuštění na dálku  a na displeji na několik sekund zabliká ukazatel **APP**.

Kontrolní obrázek



2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza zapnete Spuštění na dálku, než přestane blikat ukazatel **APP**. Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokují. Nyní lze spustit program na dálku.

-  Když stisknete tlačítko Start/Pauza poté, co přestal blikat ukazatel **APP**, Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.


**K odstranění Spuštění na dálku**, poklepejte na tlačítko Spuštění na dálku  a potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza.

## 9.4 Aktualizace „vzduchem“ (OTA)

Aplikace může navrhnout aktualizaci, aby stáhla nové prvky.


Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že aktualizace se spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

Spotřebič lze znovu použít na konci aktualizace. Nezobrazí se žádné

oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Pokud dojde k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k běžnému používání se vrátíte stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením ovladače.

## 10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 10.1 Zapnutí spotřebiče


1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič.

Zazní krátký zvukový signál (je-li zapnutý). Spotřebič automaticky nabídne výchozí program. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Na displeji se zobrazí maximální náplň, výchozí teplota, výchozí rychlost odstředování, ukazatele fází programu a délka programu.

### 10.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepete.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.

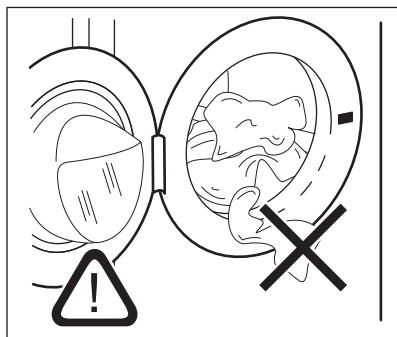

### POZOR!


Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.


### 10.3 Plnění pracího prostředku a přísad




Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

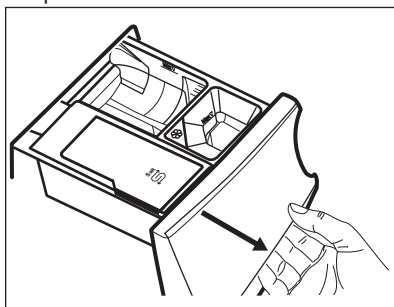


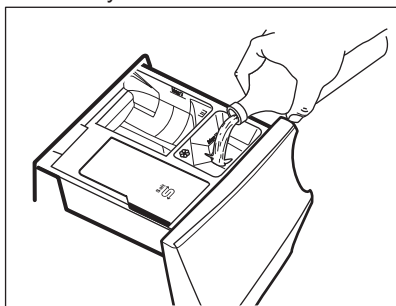
2. Práškový prací prostředek naplňte do komory . Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Plnění tekutého pracího prostředku“.

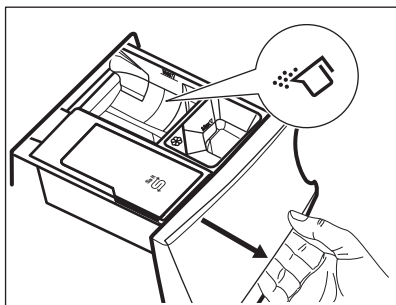


3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .

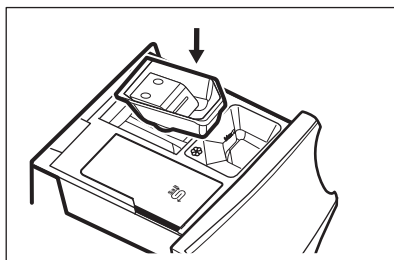


2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .



4. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

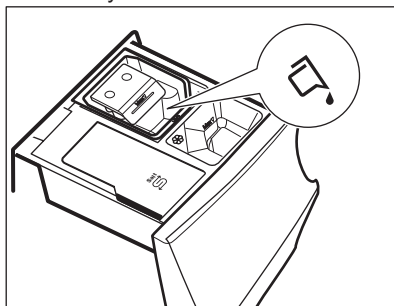

3. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

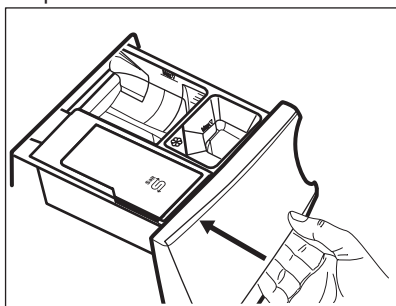

### Plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte správnou nádobu na tekutý prací prostředek.

### 10.4 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného pracího programu. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká.

Na displeji se zobrazí maximální deklarovaná náplň programu, výchozí teplota, výchozí rychlost odstředování, ukazatele prací fáze (když jsou dostupné) a informační délka programu.

2. Změnu teploty nebo rychlosti odstředování provedete stisknutím příslušných tlačítek.

3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změni odpovídajícím způsobem.



V případě, že určitá volba **není možná**, nezobrazí se žádný ukazatel a zazní zvukový signál.

## 10.5 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza program spustíte.

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.

Na displeji začne blikat ukazatel probíhající fáze.


Program se spustí a dvířka se zablokují.

Na displeji se zobrazí ukazatel .



Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 10.6 Spuštění programu s odloženým startem


1. Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Rozsvítí se ukazatel .
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spotřebič spustí odpočet do odloženého startu. Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.



Na konci odpočtu se spustí odhad ProSense.

## Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí .
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza program okamžitě spustíte.

## Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:


1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.



3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nový odpočet.

## 10.7 Detekce náplně ProSense



Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně, bliká ukazatel  a funkce ProSense začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund: ukazatel **kg** a tečky času  blikají, buben se krátce otáčí.
2. Na konci detekce náplně zhasne ukazatel **kg** a tečky času  přestanou blikat. Délka programu se následně upraví a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**.

V takovém případě je na dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte. Fáze ProSense se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

**Důležité!** Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.



Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



Detekce ProSense se provádí pouze u kompletních pracích programů (bez navolení přeskočených fází).



## 10.8 Kontrolky fáze programů

Když se spustí program, ukazatel probíhající fáze bliká a ukazatele další fáze jsou trvale zobrazeny.


Např.: probíhá fáze praní či předpírky:



Když se fáze dokončí, příslušný ukazatel přestane blikat a zůstane trvale zobrazený. Začne blikat ukazatel další fáze.

Např.: probíhá fáze máchání:



Během pracího programu spotřebič smíchá prací prostředek, prostředek k odstranění skvrn nebo ošetření tkaniny či aviváž s vodou, než vše nadávkuje do bubny; na displeji se zobrazí a zhasne ukazatel  v závislosti na různých fázích programu (šipky střídavě blikají).

Pokud zvolíte Pára plus, zobrazí se ukazatele parní fáze.

Probíhá parní fáze:



Probíhá fáze proti zmačkání:



## 10.9 Přerušení programu a změna funkcí

Při spuštění programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza . Prací program bude pokračovat.

## 10.10 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotřebič.
  2. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.
- Nyní můžete zadat nový prací program.



Pokud již byla provedena fáze ProSense a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze ProSense**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se aktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

## 10.11 Otevření dvířek - Vložení oblečení

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.



Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.


1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.


4. Když je program dokončen, dvířka lze otevřít. Také můžete nastavit odstředovací nebo vypouštěcí program/funkci a poté stisknout tlačítko Start/Pauza . Pokud není odstředovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci.

## 10.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).


Na displeji se všechny ukazatele prací fáze ustálí a oblast času začne zobrazovat .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypnete spotřebič.






Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



 Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec poslední nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.




2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísni a nepříjemných pachů.
5. Zavřete vodovodní kohoutek.


## 10.13 Vypouštění vody po dokončení programu


Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí ukazatel , ukazatel funkce  nebo  a ukazatel zablokovaných dvířek .
  - Ukazatel probíhající fáze  bliká.
  - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
  - Dvířka zůstanou zablokována.
  - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstředování, abyste snížili rychlost odstředování navrženou spotřebičem.
  2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza :

- Pokud jste nastavili , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
- Pokud jste nastavili , spotřebič pouze vypustí vodu.

Ukazatel funkce  nebo  zhasne, zatímco ukazatel  zabliká a poté zhasne.


3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypnete spotřebič.

 Spotřebič každopádně automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

## 10.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko Start/Pauza. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

 Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

# 11. TIPY A RADY




### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 11.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.

- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

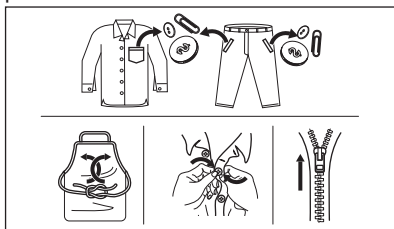

## 11.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## 11.3 Prací prostředky a ostatní přípravky

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky:
  - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo.
  - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte větší než doporučené množství pracího prostředku.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Používejte doporučené prací prostředky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře zašpinění.

## 11.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny, můžete použít odstraňovač skvrn, když nastavíte program s nízkou teplotou.
- Pro použití správného množství pracího prostředku viz množství

navrhovaná výrobcem pracího prostředku.

## 12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 12.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



### POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



### POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

### 12.2 Odstraňování vod. kamene



**Pokud používáte pravidelně sůl k aktivaci technologie Technology, postup odstraňování vodního kamene popsán v tomto odstavci není zapotřebí.**



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.


### 12.3 Údržbové praní

Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubny a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.

K odstranění těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní alespoň jednou měsíčně:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubny.
2. Spusťte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.

### 12.4 Těsnění dvířek

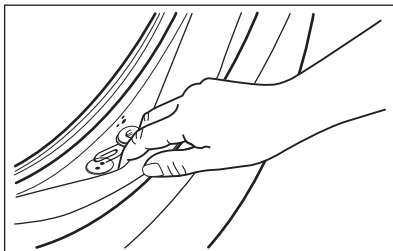

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

### 12.5 Čištění bubny

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny. V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.  
Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápnovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

K důkladnému vyčištění:

1. Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.


- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
2. Spusťte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou při prázdném bubnu a s malým množstvím pracího prostředku nebo spusťte program Čištění pračky, je-li k dispozici.

## 12.6 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl



- i** Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísni v zásuvce pracího prostředku nebo znečištění soli v komoře pro sůl, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

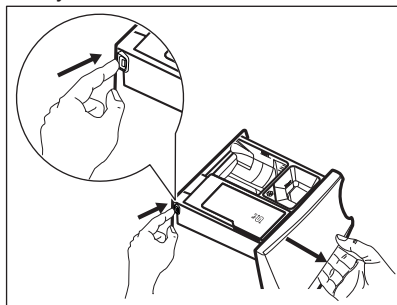


2. Vyměňte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

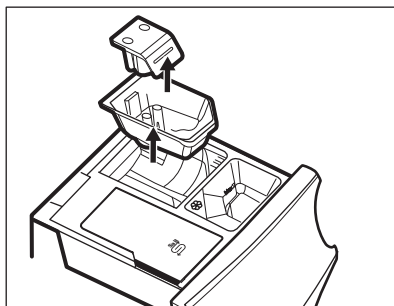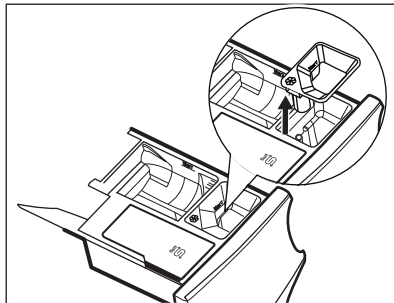


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

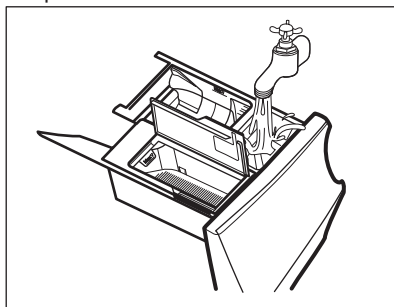


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

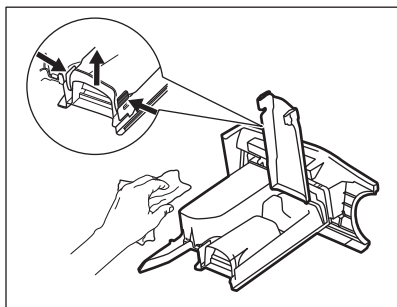

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

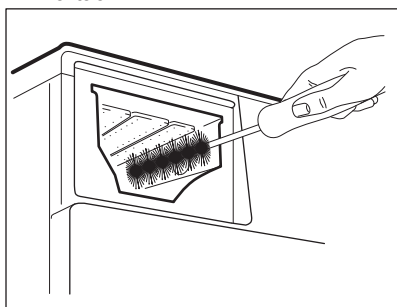

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

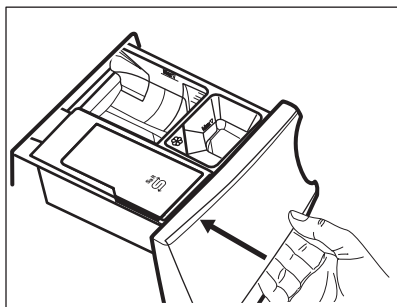

## 12.7 Čištění vypouštěcího čerpadla



**VAROVÁNÍ!**  
Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**.




### VAROVÁNÍ!


- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

**K vyčištění čerpadla postupujte následovně:**


1. Otevřete kryt čerpadla.

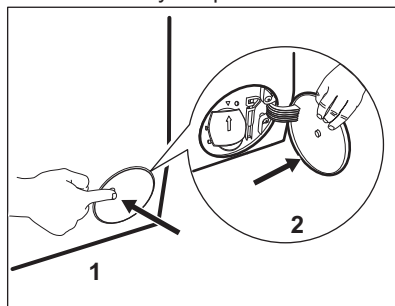


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

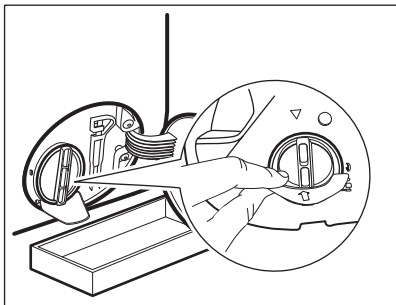

4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjmějte ho. Nechte vodu vytéct.

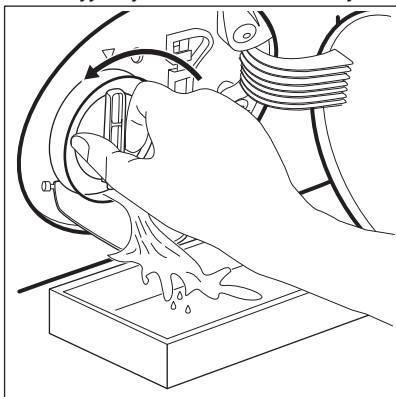


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.  
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.  
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

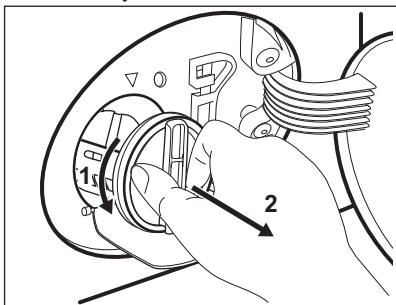


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.  
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se


neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

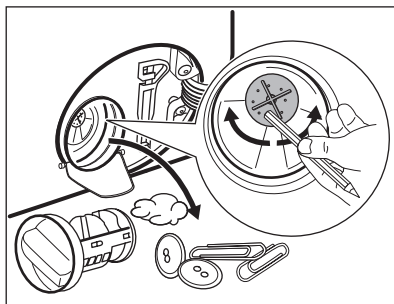


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

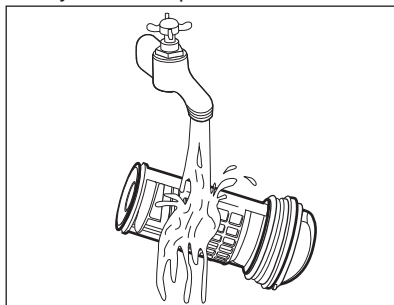

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodících drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili unikům vody.

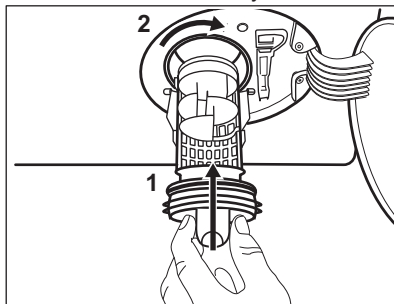

12. Zavřete kryt čerpadla.

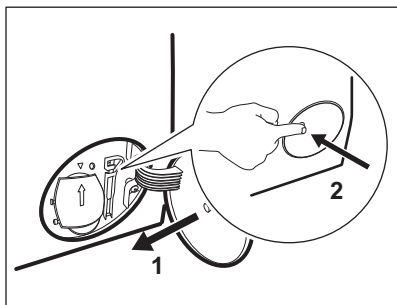


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spust'íte program na vypouštění vody.


## 12.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

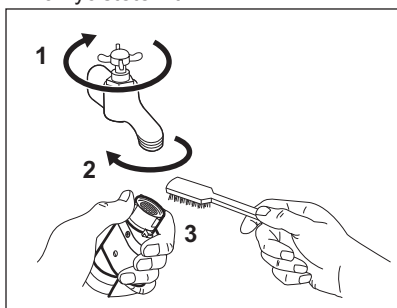


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

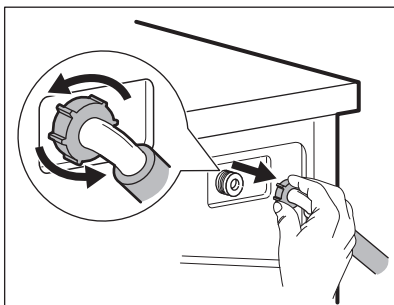

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

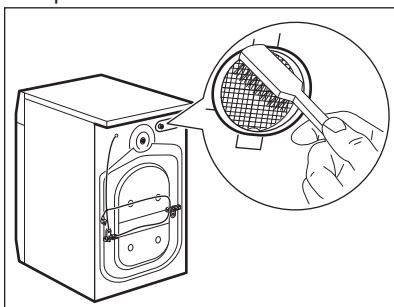

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

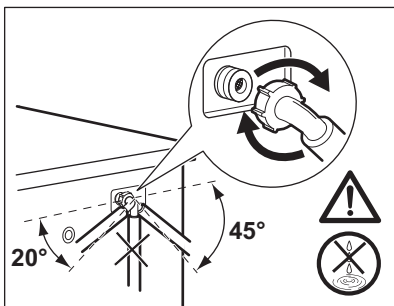

## 12.9 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsany v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:



1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spustíte program na vypouštění vody.

### 12.10 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.

3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



#### VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



#### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 13.1 Úvod


Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.


Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

**U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat:**

- **E10** - Spotřebič se neplní správně vodou.  
Znovu zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Start/Pauza. Po pěti sekundách se odblokují dvířka.
- **E20** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **E40** - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovně a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

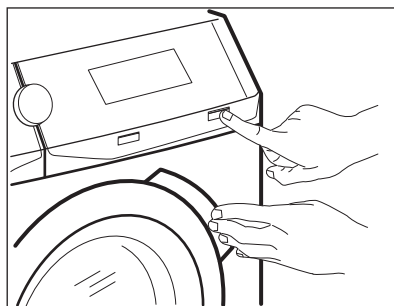

- **E40** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **E91** - Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče. Spotřebič vypněte a znovu zapněte. Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **EFO** - Je aktivován systém proti vylpavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.






#### VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

## 13.2 Možné závady

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.</li> <li>• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.</li> <li>• Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.</li> <li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza .</li> <li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.</li> <li>• Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.</li> </ul>
Spotřebič se neplní vodou správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.</li> <li>• Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či přiskřípnutá.</li> <li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.</li> <li>• Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> </ul>
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> </ul>
Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon.</li> <li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.</li> </ul>
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstředování.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením.</li> </ul>
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v bubnu.</li> <li>• Ujistěte se, že se prací program dokončil.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí či odstředivací program, pokud je v bubnu voda.</li> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>• Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření dvířek“.</li> <li>• Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.</li> </ul>
Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení.</li> <li>• Zkontrolujte vaši domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele bezdrátové služby.</li> </ul>
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.</li> <li>• Zkontrolujte vaši domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele bezdrátové služby.</li> <li>• Spotřebič, chytré zařízení nebo oba je nutné znovu nakonfigurovat, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.</li> </ul>
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbližší ke spotřebiči nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu.</li> <li>• Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.</li> </ul>
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.</li> </ul>
Délka programu se zvyšuje či snižuje během provádění programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce ProSense dokáže upravit délku programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Neuspokojivé výsledky praní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.</li> <li>• Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>• Nastavte správnou teplotu.</li> <li>• Snižte náplň prádla.</li> <li>• Ujistěte se, že do oddílu nebyl přidán jiný typ pracího prostředku . Pokud ano, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“.</li> <li>• Zkontrolujte, zda v komoře  není nasypána sůl. Pokud ano, proveďte program máchání nebo opět spusťte prací program.</li> </ul>
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snižte množství pracího prostředku.</li> </ul>
Nadměrná spotřeba soli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Změkčovač vody (Soft Water)“.</li> </ul>
Sůl se nespotřebovává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Může být zapotřebí u spotřebiče provést regeneraci změkčovače vody: spusťte dlouhý program bez zkrácení doby. Viz „Regenerace změkčovače vody“ v části „Změkčovač vody (Soft Water)“.</li> </ul>
Osvětlení bubnu se ne-rozsvítilo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není spálená LED dioda. Pro její výměnu kontaktujte autorizované servisní středisko.</li> </ul>

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

### 13.3 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



**POZOR!**  
**Nebezpečí popálení!**  
Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.




**POZOR!**  
**Hrozí nebezpečí úrazu!**  
Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.

- i** Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

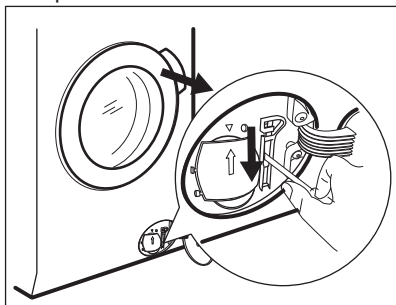

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

## 13.4 Odstranění pracího prostředku nebo jiných


### přísad z komory pro sůl <sup>Salt</sup> S

Jakýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do

komory <sup>Salt</sup> S, je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

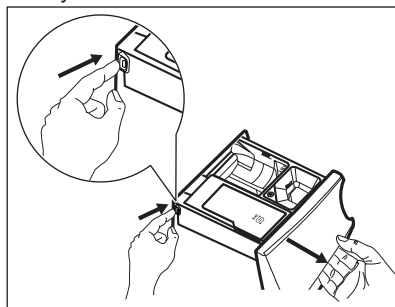





2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypete sůl do komory <sup>Salt</sup> S.
4. Zásuvku zavřete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.

## 14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

- i** Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.

- i** Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.

- i** Během pracího programu může technologie ProSense upravovat délku a hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) <sup>1)</sup>
Bavlna 60°C	9	1.65	90	220	52
Bavlna 40°C	9	1.20	90	210	52
Syntetika 40°C	4	0.72	55	160	35
Jemné prádlo 40°C	4	0.60	60	120	35
Vlna 30 °C	2	0.35	58	60	30
<b>Standardní programy pro bavlnu<sup>2)</sup></b> 					
Standardní 60 °C program pro bavlnu 	9	0.32	53	261	52
Standardní 60 °C program pro bavlnu 	4.5	0.25	39	168	52
Standardní 40°C program pro bavlnu 	4.5	0.24	40	171	52

1) Na konci odstředovací fáze.

2) Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

<b>Režim vypnuto (W)</b>	0.30
<b>Režim zapnuto (W)</b>	0.30
<b>Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť (W)</b>	2.00
<b>Čas do pohotovostního režimu při připojení na síť (min)</b>	15
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES a nařízení Evropské komise 1275/2008.	

## 15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz

Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	9 kg
Třída energetické účinnosti		A+++
Rychlost odstředování	Maximální rychlost odstředování	1351 ot/min

<sup>1)</sup> Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

## 16. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 16.1 K dostání v internetovém obchodě [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) nebo u autorizovaného prodejce


**i** Pouze správné příslušenství schválené společností AEG zajistí bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.

### 16.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

### 16.3 Spojovací sada

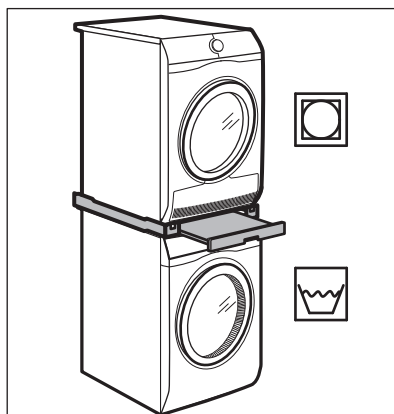

Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady vyrobené a schválené společností AEG.**

**i** Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.

Spojovací sadu lze použít pouze se spotřebiči uvedenými na letáku, který se dodává spolu s příslušenstvím.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.


**VAROVÁNÍ!**

Bubnovou sušičku neumísťujte pod pračku.

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje ukládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

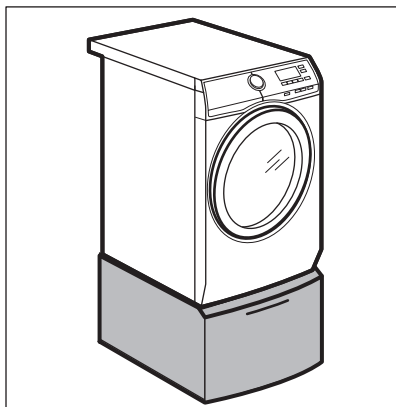**16.4 Podstavec se zásuvkou**

## 17. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017


List s údaji o výrobku	
Ochranná známka	AEG
Model	L9FBB49SC, PNC914550952
Jmenovitá kapacita v kg	9
Třída energetické účinnosti	A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	65.0
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní v kWh	0.32
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní v kWh	0.25
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní v kWh	0.24
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W	0.30
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W	0.30




Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	10499
Třída účinnosti sušení odstředováním na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)	B
Maximální otáčky odstředování v rpm	1351
Zbývající vlhkost v%	52
„Standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.	-
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60 °C s celou náplní v minutách	261
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60 °C s poloviční náplní v minutách	168
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 40 °C s poloviční náplní v minutách	171
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách	5
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při praní	47
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při odstředování	73
Vestavný spotřebič, A/N	Ne

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.

## 18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.







www.aeg.com/shop



157032190-A-102020

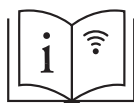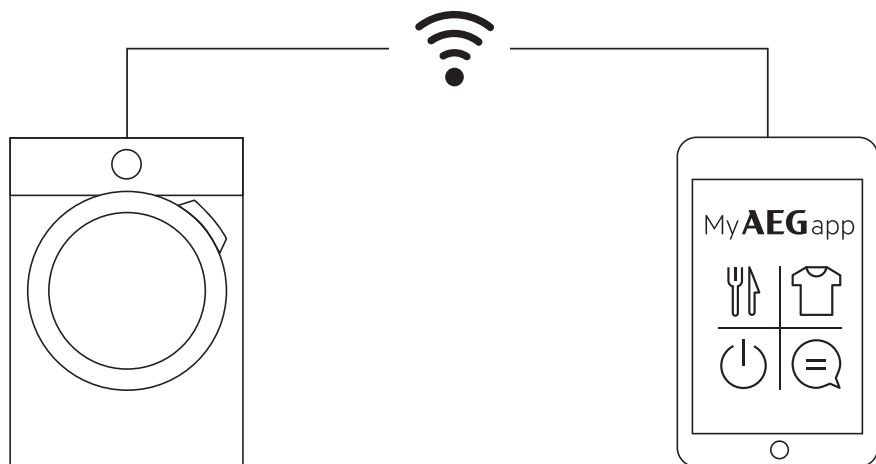

[aeg.com/app](http://aeg.com/app)



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

# AEG