



CS Bubnová sušička
SK Sušička

Návod k použití
Návod na používanie

2
25

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	7
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	7
5. TABULKA PROGRAMŮ.....	9
6. FUNKCE.....	10
7. NASTAVENÍ.....	12
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	13
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	14
10. TIPY A RADY.....	15
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	16
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	18
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	19
14. STRUČNÝ PŘEHLED	21
15. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017...23	

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtěte si přiložené pokyny.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.

- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Nainstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,

zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

2.4 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Toto osvětlení LED je určeno pro bubnu. Nelze je znovu použít pro jiné účely.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.5 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození chladicího systému.

2.6 Kompresor



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluoro-chloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).


3. POPIS SPOTŘEBIČE

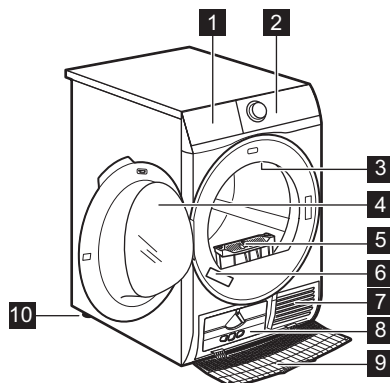

- 1** Nádržka na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnitřní osvětlení
- 4** Dvířka spotřebiče
- 5** Filtr
- 6** Typový štítek
- 7** Otvory pro proudění vzduchu
- 8** Víko výměníku tepla
- 9** Kryt výměníku tepla
- 10** Seřiditelné nožičky

i Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

4. OVLÁDACÍ PANEL

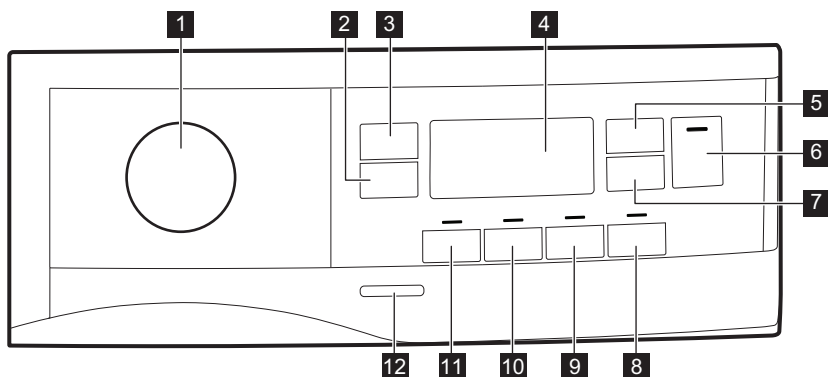


- 1** Volič programů a spínač RESET ●
- 2** Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání
- 3** Dotykové tlačítko Úroveň usušení
- 4** Displej
- 5** Dotykové tlačítko Čas sušení
- 6** Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 7** Dotykové tlačítko Odložený start
- 8** Dotykové tlačítko Osvěžení
- 9** Dotykové tlačítko Upozornění po skončení
- 10** Dotykové tlačítko Reverz plus
- 11** Dotykové tlačítko Extra tichý
- 12** Tlačítko Zap/Vyp



Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.



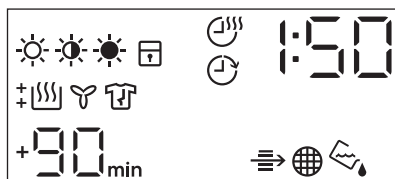




4.1 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolů
	funkce suchosti prádla: suché k žehlení, suché do skříně, extra suché
	funkce Čas sušení je zapnutá
	funkce odloženého startu je zapnutá
	ukazatel: <i>zkontrolujte výměník tepla</i>
	ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>
	ukazatel: <i>vypusťte nádržku na vodu</i>
	dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá
	nesprávná volba nebo volič v poloze ● „Reset“.
	ukazatel: <i>sušící fáze</i>
	ukazatel: <i>ochlazovací fáze</i>
	ukazatel: <i>fáze proti zmačkání</i>
1 : 50	délka programu
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	prodloužení výchozí fáze proti zmačkání: + 30 min, + 60 min, + 90 min, + 2 h)
: 10 - 2 : 00	volba funkce Čas sušení (10 min - 2 h)
1h - 20h	volba odloženého startu (1 h - 20 h)


5. TABULKA PROGRAMŮ

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ tkaniny ²⁾
 3) Bavlna Eco	8 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla se stupněm sušení „bavlna k uložení“, s maximální úsporou energie. / 
Bavlna	8 kg	Program určený k sušení všech druhů bavlny připravených k uložení (suché do skříně). / 
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směšové tkaniny. / 
Jemné	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. / 
Sport	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákno, polyester. / 
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / 
Hedvábí 	1 kg	Šetrné sušení ručně prátelných hedvábných oděvů. / 
Vlna  	1 kg	<p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div style="text-align: center;">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Sušící program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1525 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.</p>

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ tkaniny ²⁾
Venkovní 	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolná a prodyšná bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. /   
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). /   
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. /   
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. /   

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádle viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Program  Bavlna Suché do skříně ECO je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspěšnější program.




6. FUNKCE

6.1 Extra proti zmačkání

Prodlouží fázi proti zmačkání na konci sušicího programu o 30, 60, 90 minut nebo 2 hodiny. Tato funkce redukuje zmačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti zmačkání vyjmout.

6.2 Úroveň usušení

Tato funkce pomáhá zvýšit stupeň suchosti prádla. K dispozici jsou tři možnosti:

-  Extra suché
-  Suché do skříně
-  Suché k žehlení

6.3 Čas sušení

Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2 hodiny. Požadovaná délka odpovídá množství prádla ve spotřebiči.



U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

6.4 funkce Čas sušení s programem Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti.

6.5 Osvěžení

K osvěžení uložených oděvů. Maximální náplň nesmí přesáhnout 1 kg.

6.6 Upozornění po skončení

Bzučák zazní:

- na konci programu
- na začátku či konci fáze proti zmačkání
- při přerušení programu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.



Funkci Upozornění po skončení lze zapnout u všech programů.

6.7 Reverz plus

Zvýšení frekvence změny směru otáčení bubnu, aby se prádlo méně kroutilo a

zamotávalo. Pro rovnoměrnější výsledky sušení a ke snížení pomačkání prádla. Doporučuje se pro velké nebo dlouhé kusy prádla (např. prostěradla, kalhoty, dlouhé šaty).

6.8 Extra tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.


6.9 Tabulka funkcí

Programy ¹⁾	Úroveň usušení			Extra proti zmač kání	Extra tichý	Re- verz plus	Osvě- žení	Čas suše- ní
Bavlna Eco		■		■				
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné		■		■				
Sport		■		■				
Přikrývka		■						
Hedvábí		■		■				
Vlna								■ 2)
Venkovní		■						
Denim	■	■		■		■		
Ložní prádlo XL	■	■	■	■		■		
Mix XL	■	■		■		■		■

¹⁾ Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

²⁾ Viz kapitola FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

7. NASTAVENÍ

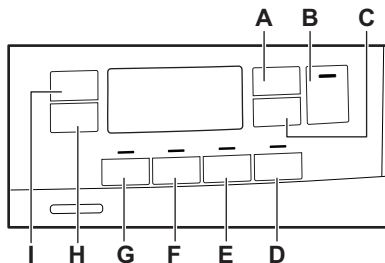

- A. Dotykové tlačítko Čas sušení
- B. Dotykové tlačítko Start/Pauza
- C. Dotykové tlačítko Odložený start
- D. Dotykové tlačítko Osvěžení
- E. Dotykové tlačítko Upozornění po skončení
- F. Dotykové tlačítko Reverz plus
- G. Dotykové tlačítko Extra tichý
- H. Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání
- I. Dotykové tlačítko Úroveň usušení

7.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Dotyková tlačítka jsou zablokována.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte dotykové tlačítko (D). Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.

- i** Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat. Funkce dětské bezpečnostní pojistky není k dispozici osm sekund po zapnutí spotřebiče.

7.2 Úprava zbývající vlhkosti prádla

- i** Pokaždé, když zadáte režim „Úprava zbytkové vlhkosti prádla“, předchozí nastavený stupeň zbytkové vlhkosti se změní na další hodnotu (např. předchozí nastavené $\text{---} \text{---}$ se změní na $\text{---} \text{---}$).

Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající vlhkosti prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Otočte voličem programů na libovolný program.
3. Počkejte asi osm sekund.
4. Současně stiskněte a podržte tlačítka (G) a (F).
Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:
 - $\text{---} \text{---}$ - maximální suchost
 - $\text{---} \text{---}$ - vyšší suchost prádla
 - $\text{---} \text{---}$ - standardní suchost prádla
5. Opakovaně stiskněte a podržte tlačítka (G) a (F), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.

- i** Pokud se displej vrátí do normálního režimu (zobrazí se čas programu zvoleného v kroku 2), zatímco nastavujete stupeň zbytkové vlhkosti, stiskněte a podržte tlačítka **(G)** a **(F)** ještě jednou pro přechod do režimu „Úprava zbytkové vlhkosti prádla“ (předchozí nastavený stupeň zbytkové vlhkosti se změní na další hodnotu).
6. Pro přijetí zvoleného stupně zbytkové vlhkosti vyčkejte pět sekund a displej se vrátí do normálního režimu.

Úroveň usušení	Symbol na displeji
- □ - maximální suchost	+ []
- - vyšší suchost prádla	+ []
- 2 - standardní suchost prádla	[]

7.3 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se,

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- i** Zadní obal bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Před prvním použitím spotřebiče:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte hodinový program s vlhkým prádlem.

když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržky na vodu vyprázdnit.

- i** Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.

Vypnutí ukazatele nádržky na vodu:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka **(H)** a **(I)**.

Na displeji se zobrazí jedna z těchto dvou konfigurací:

- Na displeji se zobrazí „Vyp“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.
- Na displeji se zobrazí „Zap“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.

- i** Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

9.1 Spuštění programu bez odloženého startu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.



POZOR!

Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

Na displeji se zobrazí délka programu.



Čas sušení zobrazený na displeji při volbě programu pro bavlnu odpovídá 5kg náplni a standardním podmínkám. Skutečný čas sušení bude záviset na druhu náplně (množství a složení), teplotě v místnosti a vlhkosti vašeho prádla po fázi odstředění.

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.
Program se spustí.

9.2 Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.



Spuštění programu můžete odložit o nejméně 1 hodinu a nejdéle 20 hodin.

3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.

Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

9.3 Změna programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

Popřípadě:

1. Otočte voličem do polohy ● „Reset“.
2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí — — —.
3. Nastavte program.

9.4 Na konci programu

Když je program dokončen:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí :
- Kontrolka svítí.
- Mohou se rozsvítit kontrolky Filtr a Nádržka.
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Pokud byla nastavena funkce Extra proti zmačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitola *Funkce - Extra proti zmačkání*).

Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze proti zmačkání:

- Na displeji se stále zobrazuje :
- Kontrolka nesvítí.
- Kontrolky Filtr a Nádržka stále svítí.
- Kontrolka Start/Pauza zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.



Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.

9.5 Funkce pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.



Je-li volič v poloze ● „Reset“, doba je snížena na 30 sekund.

10. TIPY A RADY

10.1 Příprava prádla


- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniny s vnitřní bavlněnou vrstvou obraťte naruby. Bavlněná vrstva musí být navrch.
- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.


11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

11.1 Čištění filtru


1.

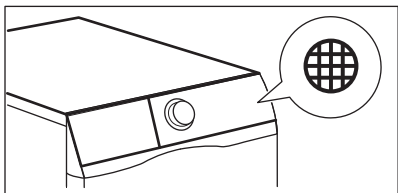


2.

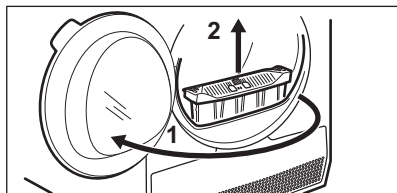


3.

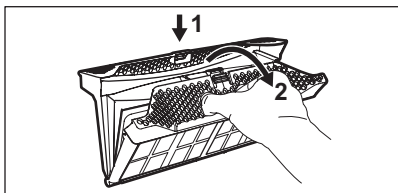


4.

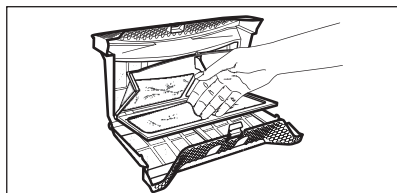

5. 1)

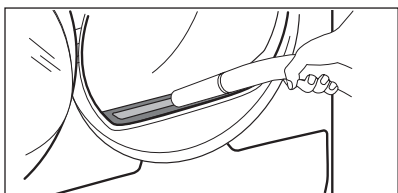


6.

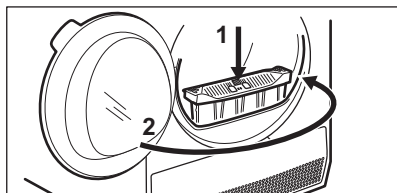


1) V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač.

11.2 Vypuštění zásobníku na vodu


1.

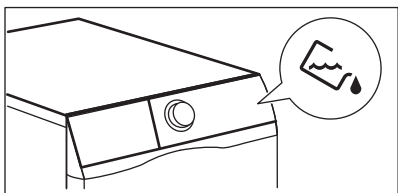


2.

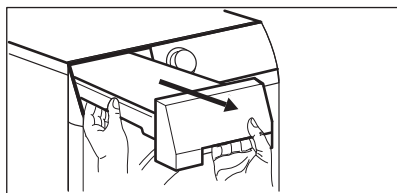

3.

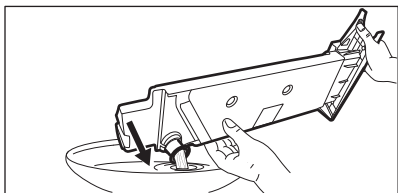


4.

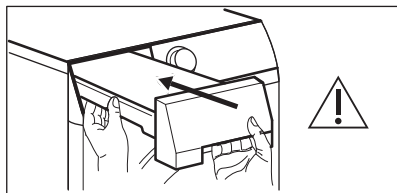


- i** Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.

11.3 Čištění výměníku tepla


1.

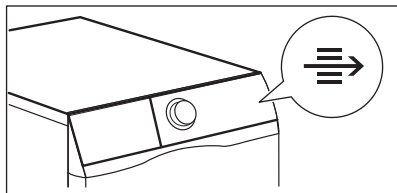


2.

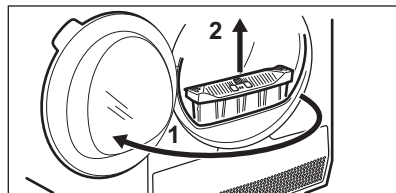


3.

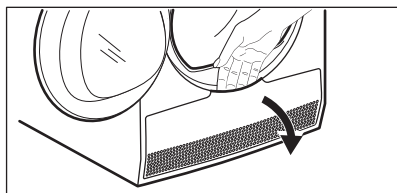


4.

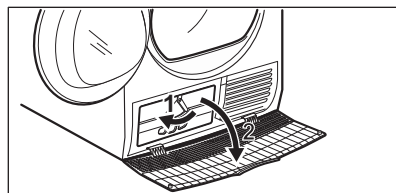


5.

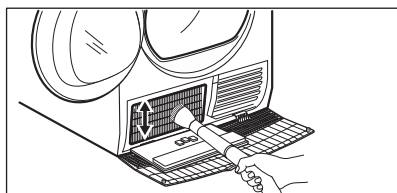


6.

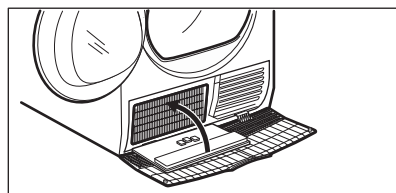


7.

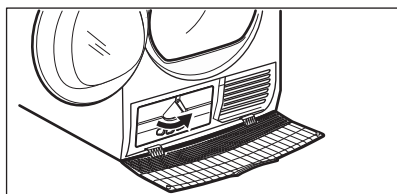

8.

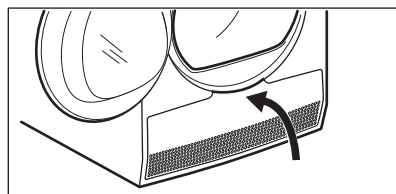

9.

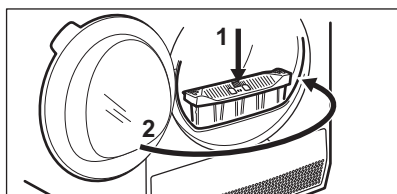



POZOR!
Nedotýkejte se kovového povrchu holými rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

11.4 Čištění bubnu



VAROVÁNÍ!
Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu použijte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



POZOR!
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

11.5 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



POZOR!
Nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

11.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce (domácí instalace).
Nespustil se program.	Stiskněte Start/Pauza.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přerušil chod.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte.
	Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Čas sušení.
Délka programu je příliš dlouhá nebo nejsou uspokojivé výsledky sušení. ¹⁾	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Přesvědčte se, že je filtr čistý.

Problém	Možné řešení
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu odstředte v pračce.
	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 °C až +35 °C. Optimální teplota v místnosti je 19 °C až 24 °C.
	Zvolte program Čas sušení nebo Extra suché. ²⁾
Na displeji se zobrazí — — —.	Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí chybový kód (např. E51).	Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte nový program. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.

2) Při sušení velkých kusů prádla může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké (např. prostěradla).

12.1 Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé

- Byl zvolen nesprávný program.
- Filtr je ucpaný.
- Výměník tepla je zanesený.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (vhodnější nastavení viz

kapitola „Nastavení - Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla“).

- Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota v místnosti je 19 °C až 24 °C)

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x Šířka x Hloubka	850 x 600 x 600 mm (maximálně 665 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1100 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	950 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň prádla	8 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz

Hladina hluku	66 dB
Celkový příkon	900 W
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při plné náplni. ¹⁾	1,99 kWh
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při částečné náplni. ²⁾	1,07 kWh
Roční spotřeba energie ³⁾	234,70 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče ⁴⁾	0,13 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče ⁴⁾	0,13 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový skleníkový plyn	
Označení plynu	R134a
Hmotnost	0,300 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP)	1430

¹⁾ V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

²⁾ V souladu s normou EN 61121. 4 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

³⁾ Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících programů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

⁴⁾ V souladu s normou EN 61121.

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 392/2012, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.

13.1 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení ¹⁾	Spotřeba energie ²⁾
Bavlna Eco 8 kg			
Suché do skříně	1 400 ot/min / 50%	130 min.	1,67 kWh


Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení ¹⁾	Spotřeba energie ²⁾
	1 000 ot/min / 60%	154 min.	1,99 kWh
Suché k žehlení	1 400 ot/min / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1 000 ot/min / 60%	118 min.	1,51 kWh
Bavlna Eco 4 kg			
Suché do skříně	1 400 ot/min / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1 000 ot/min / 60%	89 min.	1,07 kWh
Syntetika 3,5 kg			
Suché do skříně	1 200 ot/min / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 ot/min / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) U částečných náplní je délka programu kratší a spotřebič spotřebuje méně energie.

2) Nesprávná okolní teplota nebo nedostatečně odstředěné prádlo mohou být příčinou prodloužení délky programu a zvýšení spotřeby energie.

14. STRUČNÝ PŘEHLED


14.1 Denní použití

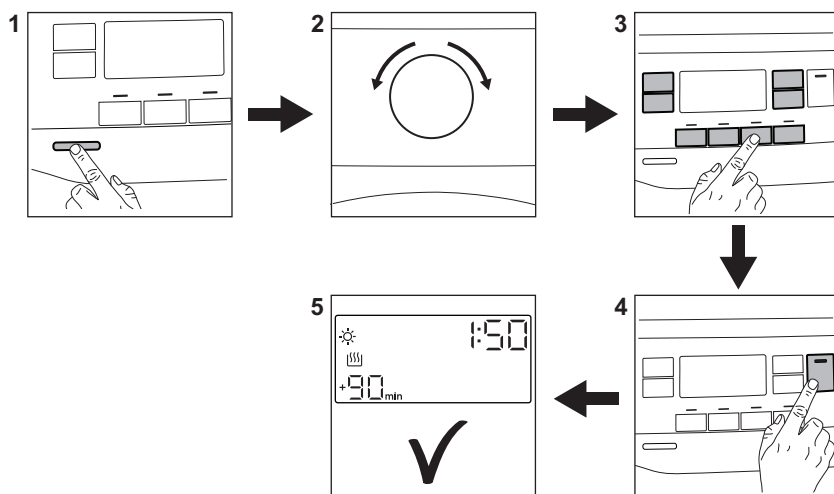


1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.
2. Pootočte programovým voličem na požadovaný program.
3. Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.






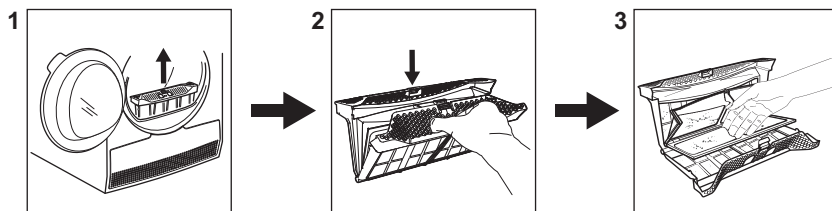

















- Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím příslušného tlačítka.
4. Program spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza**.
 5. Spotřebič se zapne.













14.2 Čištění filtru




Na konci každého programu se na displeji zobrazí symbol  a je nutné vyčistit filtr.

14.3 Tabulka programů

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny
 2) Bavlna Eco	8 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla se stupněm sušení „bavlna k uložení“, s maximální úsporou energie. /  
Bavlna	8 kg	Program určený k sušení všech druhů bavlny připravených k uložení (suché do skříně). /  
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směsové tkaniny. /   
Jemné	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. /   
Sport	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákno, polyester. /   
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojitě prošívání přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). /   
Hedvábí 	1 kg	Šetrné sušení ručně prátelných hedvábných oděvů. /   
Vlna  	1 kg	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ tkaniny
Venkovní 	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. /   
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různých silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). /   
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. /   
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. /   

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Program  Bavlna Suché do skříně ECO je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejméně spotřební program.


15. LÍST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NARIZENÍM EU Č. 1369/2017


List s údaji o výrobku	
Obchodní značka	Electrolux
Model	EW8H258SC, PNC916098345
Jmenovitá kapacita v kg	8
Odvětrávací nebo kondenzační bubnová sušička	Kondenzátor
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících cyklů standardního programu pro bavlnu s plnou či částečnou náplní a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Vlastní spotřeba energie každého programu závisí na způsobu použití spotřebiče.	234,70
Automatická bubnová sušička či neautomatická bubnová sušička	Automatický sušička
Spotřeba energie v kWh u standardního programu pro bavlnu s plnou náplní	1,99

Spotřeba energie v kWh u standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní	1,07
Spotřeba energie (W) v režimu vypnuto	0,13
Spotřeba energie (W) v pohotovostním režimu	0,13
Délka pohotovostního režimu v minutách	10
„Standardní program pro bavlnu“ použitý k usušení plné či částečné náplně, který představuje standardní sušící program pro získání údajů na štítku a v produktovém listu, je vhodný k sušení běžně vlhkého bavlněného prádla a přestavuje nejúčinnější program pro bavlnu ve smyslu spotřeby energie.	
Vážená doba trvání standardního programu pro bavlnu s plnou či částečnou náplní v minutách	117
Délka programu v minutách u „standardního 60 °C programu pro bavlnu při plné náplni“	154
Délka programu v minutách u „standardního 60 °C programu pro bavlnu při částečné náplni“	89
Třída účinnosti kondenzace na škále od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)	B
Průměrná třída účinnosti kondenzace u standardního programu pro bavlnu s plnou náplní uváděná v procentech	82
Průměrná třída účinnosti kondenzace u standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní uváděná v procentech	82
Vážená třída účinnosti kondenzace „standardního programu pro bavlnu s plnou či částečnou náplní“	82
Hladina hluku v dB	66
Vestavný spotřebič A/N	Ne

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 392/2012, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.

16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	26
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	28
3. POPIS VÝROBKU.....	30
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	30
5. TABUĽKA PROGRAMOV.....	32
6. VOLITEĽNÉ FUNKČIE.....	33
7. NAST. SPOTREBIČA.....	35
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	37
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	37
10. TIPY A RADY.....	38
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	39
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.....	42
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	43
14. RÝCHLY SPRIEVODCA.....	45
15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017.....	47

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vítajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

www.electrolux.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registerelectrolux.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:


www.electrolux.com/shop


STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



- Prečítajte si dodané pokyny.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadť sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadť sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- **VAROVANIE:** Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Siet'ovú zástrčku zapojte do siet'ovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne znečistené priemyselnými chemikáliami.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred aj po každom použití.

- Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textilie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- **VAROVANIE:** Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriedate, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.

- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie.

- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
 - Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
 - Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
 - Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predlžovacie káble.
 - Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
 - Nedoťkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.
 - Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkky alebo výplň.
- V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku bielizne.
- Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvrín, pred začatím sušenia vykonajte extra cyklus plákania.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dvierka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

2.4 Vnútorne osvetlenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.

- Žiarovka LED je určená na osvetlenie bubna. Žiarovka sa nesmie používať na iné účely osvetlenia.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.5 Ošetrovanie a čistenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pri čistení spotrebiča buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

2.6 Kompresor



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlóróm. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

2.7 Likvidácia




VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

3. POPIS VÝROBKU

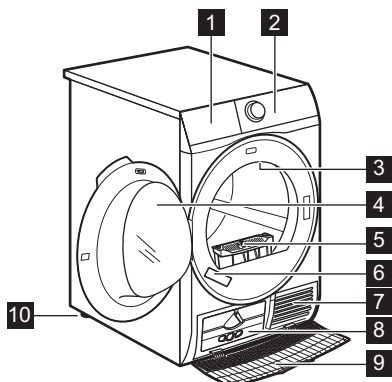


- 1** Nádržka na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnútorné osvetlenie
- 4** Dvierka spotrebiča
- 5** Filter
- 6** Typový štítok
- 7** Otvory na prúdenie vzduchu
- 8** Veko výmenníka tepla
- 9** Kryt výmenníka tepla
- 10** Nastaviteľná nožička



V záujme jednoduchého vkladania bielizne a jednoduchšej inštalácie je možné zmeniť smer otvárania dvierok. (pozrite si samostatnú brožúru).

4. OVLÁDACÍ PANEL

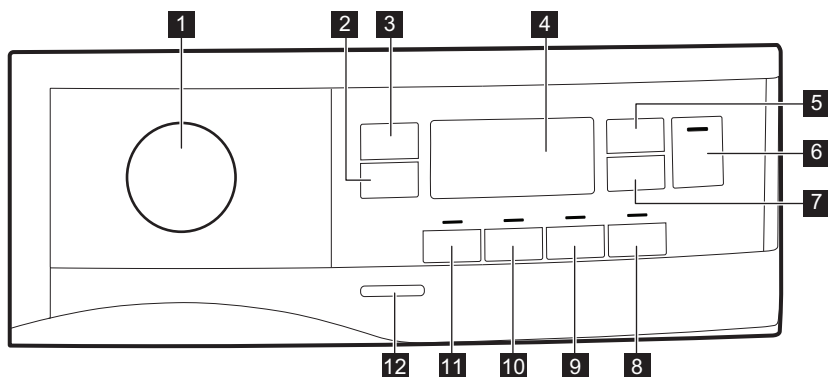


- 1** Volič programov a ● vypínač RESET
- 2** Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkání (Extra proti pomačkaniu)
- 3** Dotykové tlačidlo Úroveň usušení (Úroveň sušenia)
- 4** Displej
- 5** Dotykové tlačidlo Čas sušení (Čas sušenia)
- 6** Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka)
- 7** Dotykové tlačidlo Odložený start (Posunutý štart)
- 8** Dotykové tlačidlo Osvěžení (Oživenie vzhľadu)
- 9** Dotykové tlačidlo Upozornění po skončení (Upozornenie po skončení)
- 10** Dotykové tlačidlo
- 11** Dotykové tlačidlo
- 12** Dotykové tlačidlo

- 10** Dotykové tlačidlo Reverz plus (Reverz +)
- 11** Dotykové tlačidlo Extra tichý
- 12** Tlačidlo zapnúť/vypnúť








Prstom sa dotknite dotykových tlačidiel v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach. Dbajte na to, aby bol ovládací panel vždy čistý a suchý.

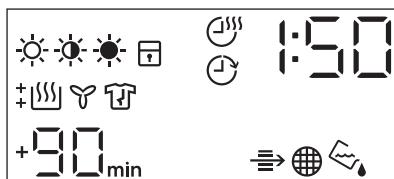




4.1 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolu
	voliteľná funkcia vysušenia bielizne: suchá na žehlenie, suchá na uloženie, extra sušenie
	funkcia Čas sušenia zap
	funkcia Posunutý štart zap
	ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>
	ukazovateľ: <i>vyčistite filter</i>
	ukazovateľ: <i>vypustite nádobu na vodu</i>
	detská poistka zap
	nesprávny výber alebo je tlačidlo v polohe ● „Reset“
	ukazovateľ: <i>fáza sušenia</i>
	ukazovateľ: <i>fáza ochladzovania</i>
	ukazovateľ: <i>trvanie fázy proti pokrčeniu</i>
1 : 50	dĺžka programu
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	predĺženie predvolenej fázy proti pokrčeniu: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 00	voľba času sušenia (10 min – 2 h)
1h - 20h	voľba posunutého štartu (1 h – 20 h)


5. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu ²⁾
 ³⁾ Bavlna (Bavlna) Eco	8 kg	Cyklus určený na sušenie bavlny s úrovňou vysušenia „Bavlna na uloženie do skrine“, s maximálnou úsporou energie. / 
Bavlna (Bavlna)	8 kg	Cyklus zadaný na sušenie všetkých druhov bavlny pripravených na uloženie (suchá na uloženie). / 
Syntetika (Syntetika)	3,5 kg	Syntetika a zmesové tkaniny. / 
Jemné (Jemná bielizeň)	4 kg	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. / 
Sport	2 kg	Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákná, polyester. / 
Prikrývka (Prikrývka)	3 kg	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). / 
Hedvábí (Hodváb) 	1 kg	Jemné sušenie hodvábných odevov vhodných na ručné pranie. / 
Vlna (Vlna)  	1 kg	Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.  WOOL HAND WASH SAFE Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1525 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ odevu ²⁾
Vonku 	2 kg	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. / 
Denim	4 kg	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). / 
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) XL	4,5 kg	Až tri súbavy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. / 
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	6 kg	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín. / 

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADYA TIPY: Príprava bielizne*.

3) Program  Bavlna (Bavlna) Suché do skříně (Suché na uloženie) ECO je „štandardný program na bavlnu“ podľa nariadenia Európskej komisie č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnjší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.




6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

6.1 Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkaniu)

Predĺži fázu proti pokrčeniu o 30, 60, 90 minút alebo 2 hodiny na konci cyklu vysušenia. Táto funkcia znižuje pokrčenie. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

6.2 Úroveň usušenia (Úroveň sušenia)

Táto funkcia pomáha zlepšiť vysušenie bielizne. K dispozícii sú 3 funkcie:

-  Extra suché (Extra suché)
-  Suché do skříně (Suché na uloženie)
-  Suché k žehlení (Suché na žehlenie)

6.3 Čas sušení (Čas sušenia)

Môžete nastaviť trvanie programu, a to od 10 minút do 2 hodín. Požadované trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.



Odporúčame, aby ste pre malé množstvá bielizne alebo len pre jeden kus bielizne nastavili krátke trvanie sušenia.

6.4 Čas sušení (Čas sušenia) pri programe Vlna (Vlna)

Voliteľné funkcie vhodné pre program Vlna (Vlna) na úpravu konečnej úrovne vysušenia.

6.5 Osvěžení (Oživenie vzhľadu)

Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené. Maximálna náplň nesmie prekročiť 1 kg.

6.6 Upozornění po skončení (Upozornenie po skončení)

Zbúčiak zaznie:

- na konci cyklu,
- začiatku a konci fázy proti pokrčeniu
- pri prerušení cyklu.

Funkcia zbučiaka je štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové signály.



Voliteľnú funkciu Upozornění po skončení (Upozornenie po skončení) môžete zapnúť so všetkými programami.

6.7 Reverz plus (Reverz +)





Zvýšte frekvenciu spätného otáčania bubna, aby ste obmedzili skrúcanie a zapletenie kusov bielizne. Na zlepšenie rovnomernosti výsledkov sušenia a príspevanie k zredukovaniu pokrčenia. Odporúčané pre veľké alebo dlhé predmety (napr. plachty, nohavice, dlhé šaty)

6.8 Extra tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

6.9 Tabuľka voliteľných funkcií


Programy ¹⁾	Úroveň usušeni (Úroveň sušenia)			Extra proti zmačkání (Extra proti pomáčkaniu)	Extra tichý	Reverz plus (Reverz +)	Osvěžení (Oživenie vzhľadu)	Čas sušení (Čas sušenia)
Bavlna (Bavlna) Eco		■		■				
Bavlna (Bavlna)	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika (Syntetika)	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné (Jemná bielizeň)		■		■				
Sport		■		■				
Přikrývka (Prikrývka)		■						

Programy ¹⁾	Úroveň usušení (Úroveň sušenia)	Extra proti zmač kání (Extra proti pomač kanie)	Extra tichý	Re- verz plus (Re- verz +)	Osvě- žení (Oži- venie vzhľa- du)	Čas suše- ní (Čas suše- nia)
Hedvábí (Hodváb) 	■	■				
Vlna (Vlna)  						■ 2)
Vonku 	■					
Denim	■	■		■		
Ložní prádlo (Postel- ná bielizeň) XL	■	■	■	■		
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	■	■		■		■

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

2) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Časový program sušenia pri programe Vlna

7. NAST. SPOTREBIČA

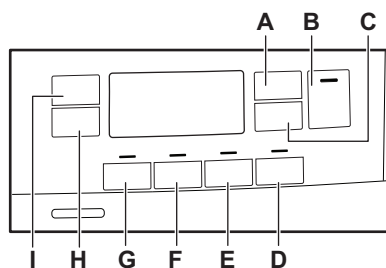

- A. Dotykové tlačidlo Čas sušenia (Čas sušenia)
- B. Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka)
- C. Dotykové tlačidlo Odložený start (Posunutý štart)
- D. Dotykové tlačidlo Osvěžení (Oživenie vzhľadu)

- E. Dotykové tlačidlo Upozornění po skončení (Upozornenie po skončení)
- F. Dotykové tlačidlo Reverz plus (Reverz +)
- G. Dotykové tlačidlo Extra tichý
- H. Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkání (Extra proti pomačkanie)
- I. Dotykové tlačidlo Úroveň usušení (Úroveň sušenia)

7.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Dotykové tlačidlá sú zablokované.

Odblokované je iba tlačidlo Zap/Vyp.

Aktivovanie funkcie detskej poistky:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
 2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte dotykové tlačidlo (D).
- Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.

i Počas prebiehajúceho programu je možné vypnúť funkciu detskej poistky. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlo, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky. Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii prvých osem sekúnd po zapnutí spotrebiča.

7.2 Úprava nastavenia zostatkovej vlhkosti

i Vždy keď vstúpite do režimu „Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne“, zmení sa skôr nastavená úroveň vlhkosti na ďalšiu hodnotu (napr. skôr nastavená - 2 - sa zmení na - 1 -).

Aby ste zmenili predvolenú hodnotu zostatkovej vlhkosti:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Pomocou voliča programov nastavte ľubovoľný program.
3. Počkajte približne 8 sekúnd.
4. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (G) a (F).

Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

- - 0 - maximálne suchá
 - - 1 - suchšia bielizeň
 - - 2 - štandardne suchá bielizeň
5. Opakovane stláčajte a podržte tlačidlá (G) a (F), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.

- i** Ak sa displej vráti do normálneho režimu (zobratí sa čas zvoleného programu z kroku 2) počas nastavovania úrovne zostatkovej vlhkosti, opäť stlačte a podržte tlačidlá (G) a (F), aby ste vstúpili do režimu „Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne“ (skôr nastavená úroveň zostatkovej vlhkosti sa zmení na ďalšiu úroveň).
6. Ak chcete potvrdiť zvolenú úroveň zostatkovej vlhkosti, počkajte 5 sekúnd a displej sa vráti do bežného režimu.

Úroveň usušení (Úroveň sušenia)	Symbol na displeji
- 0 - maximálne suchá	+ SSS
- 1 - suchšia bielizeň	+ SSS
- 2 - štandardne suchá bielizeň	SSS

7.3 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.

i Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatočné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z v nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vyplli ukazovateľ nádoby na vodu.

Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.

3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (H) a (I).

Na displeji sa zobrazí jedna z týchto 2 konfigurácií:

- Na displeji sa zobrazí „Off“. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

- Na displeji sa zobrazí „On“. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstráni obal zadného bubna. Môžete začuť hluk.

Pred prvým použitím spotrebiča:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustíte 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče s kompresorovým pohonom ako chladničky a mrazničky.

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

9.1 Spustenie programu bez posunutia štartu

1. Pripravte bielizeň a vložte ju do spotrebiča.



UPOZORNENIE!

Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dveriek nezachytila bielizeň medzi dverka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu.



Čas sušenia zobrazený na displeji pri zvolenom programe na bavlnu sa vzťahuje na náplň 5 kg a štandardné podmienky. Skutočný čas sušenia závisí na druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teplote a vlhkosti vašej bielizne po fáze sušenia odstreďovaním.

4. Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Program sa spustí.

9.2 Spustenie programu s posunutým štartom

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stlačajte tlačidlo posunutého štartu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota posunutia.



Spustenie programu môžete odložiť o minimálne 1 hodinu až po maximálne 20 hodín.

3. Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času posunutého štartu.

Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

9.3 Zmena programu





1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

Alternatívne:

1. Otočte volič do polohy ● „Reset“.
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí symbol — — —.
3. Nastavte program.

9.4 Po skončení programu

Po skončení programu:





- Znie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí  :  
- Ukazovateľ  svieti.
- Môžu sa rozsvietiť ukazovatele filtra a nádržky.
- Svieta ukazovateľ Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 alebo viac minút ak bola nastavená funkcia Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkaniu) (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia - Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkaniu)*).

Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji je ešte stále zobrazené  :  
 - Ukazovateľ  zhasne.
 - Ukazovatele filtra a nádržky zostanú svietiť.
 - Start/Pauza (Štart/Prestávka) zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič vypne.
 2. Otvorte dverka spotrebiča.
 3. Vyberte bielizeň.
 4. Zatvorte dverka spotrebiča.



Po dokončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdňte nádobu na vodu.

9.5 Pohotovostná funkcia

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od ukončenia programu.



Čas sa skráti na 30 sekúnd ak volič ukazuje na polohu ● „Reset“.

10. TIPY A RADY

10.1 Príprava bielizne


- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombiky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhý (napr. stuhý na zástere) nesusťte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadte sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesusťte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.

Štítok	Popis
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.


11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

11.1 Čistenie filtra


1.

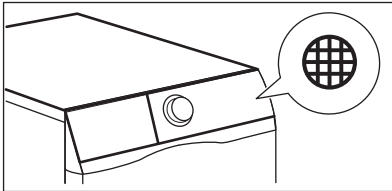


2.

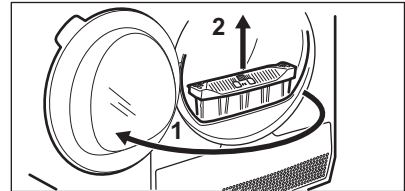


3.

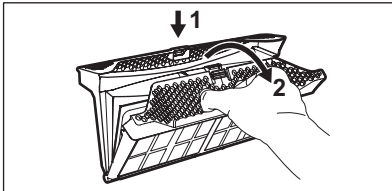


4.

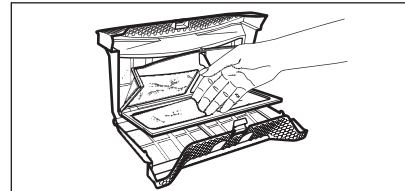

5. 1)

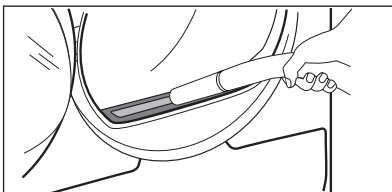


6.

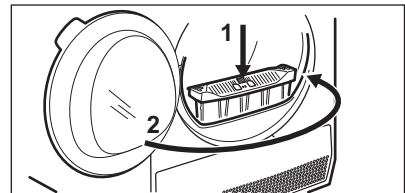


1) V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač.

11.2 Vyprázdenie nádržky na vodu


1.

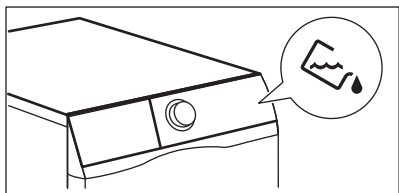


2.

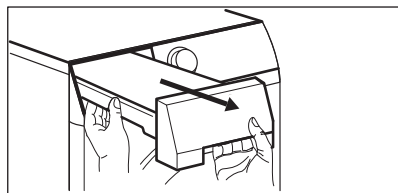

3.

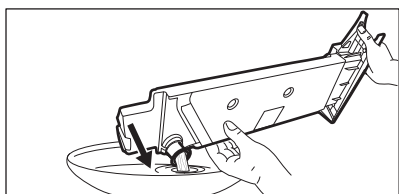


4.

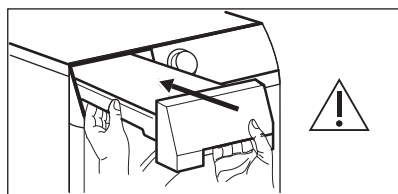


Vodu z nádoby môžete používať ako náhradu destilovanej vody (napr. na žehlenie s naparovaním). Pred použitím vody z nej pomocou filtra odstráňte nečistoty.

11.3 Čistenie výmenníka tepla


1.

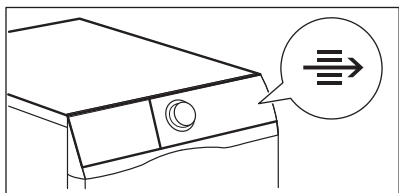


2.

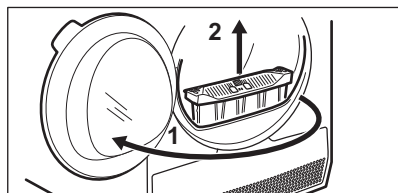


3.

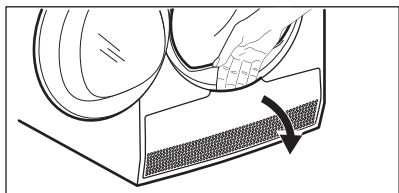


4.

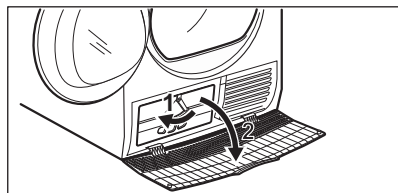


5.

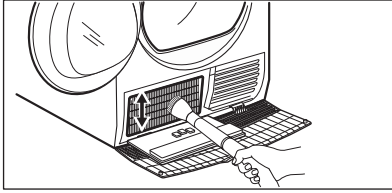


6.

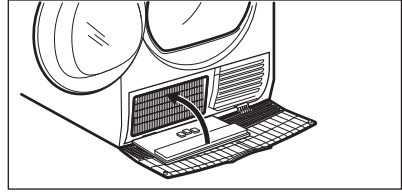


7.

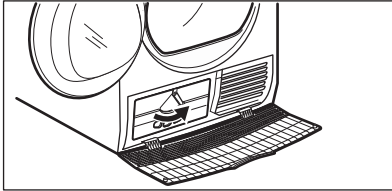

8.

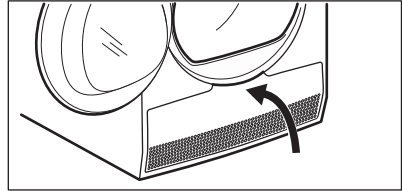

9.

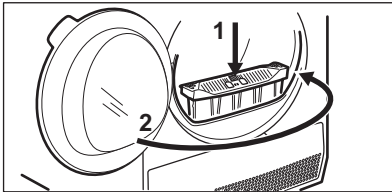**UPOZORNENIE!**

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

11.4 Čistenie bubna**VAROVANIE!**

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

**UPOZORNENIE!**

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

11.5 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

**UPOZORNENIE!**

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

11.6 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

12. ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elektrickej siete.
	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
Program sa nespúšťa.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Uistite sa, že je filter namontovaný správne.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.	V prípade potreby vyprázdňte nádržku na vodu. Stlačením tlačidla Start/Pauza (Štart/Prestávka) opäť spustíte program.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušení (Čas sušenia).
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý. ¹⁾	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Uistite sa, že je filter čistý.
	Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu odstreďte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C. Optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C.
	Nastavte program Čas sušení (Čas sušenia) alebo Extra suché (Extra suché). ²⁾
Na displeji sa zobrazí symbol — — —	Ak chcete nastaviť nový program, vypnite a zapnite spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.

Problém	Možné riešenie
Na displeji sa zobrazí chybový kód (napr. E51).	Vypnite a zapnite spotrebič. Spustíte nový program. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

1) Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

2) Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá oblasť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

12.1 Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Nastavili ste nesprávny program.
- Filter je zanesený.
- Výmenník tepla je zanesený.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie senzora vodivosti (pozrite si kapitolu

„Nastavenia – Nastavenie stupňa zostatkovej vlhkosti bielizne“ a zvolte lepšie nastavenie).

- Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C)

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 600 x 600 mm (maximálne 665 mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spotrebiča	1100 mm
Max. šírka s otvorenými dvierkami spotrebiča	950 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	8 kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Hladina akustického výkonu	66 dB
Celkový výkon	900 W
Energetická trieda	A++
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri plnej náplni. ¹⁾	1,99 kWh
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri čiastočnej náplni. ²⁾	1,07 kWh
Ročná spotreba energie ³⁾	234,70 kWh

Spotreba energie v pohotovostnom režime ⁴⁾	0,13 W
Spotreba energie vo vypnutom režime ⁴⁾	0,13 W
Druh použitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavreté fluórované plyny	
Označenie plynu	R134a
Hmotnosť	0,300 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	1430

1) Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.

2) Podľa normy EN 61121. 4 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.

3) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

4) Podľa normy EN 61121.

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.

13.1 Údaje o spotrebe

Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Čas sušenia ¹⁾	Spotreba energie ²⁾
Bavlna (Bavlna) Eco 8 kg			
Suché do skříně (Suché na uloženie)	1 400 ot./min / 50%	130 min	1,67 kWh
	1 000 ot./min / 60%	154 min	1,99 kWh
Suché k žehlení (Suché na žehlenie)	1 400 ot./min / 50%	97 min	1,21 kWh
	1 000 ot./min / 60%	118 min	1,51 kWh
Bavlna (Bavlna) Eco 4 kg			
Suché do skříně (Suché na uloženie)	1 400 ot./min / 50%	78 min	0,92 kWh
	1 000 ot./min / 60%	89 min	1,07 kWh


Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Čas sušenia ¹⁾	Spotreba energie ²⁾
Syntetika (Syntetika) 3,5 kg			
Suché do skříně (Suché na uloženie)	1 200 ot./min / 40%	55 min	0,60 kWh
	800 ot./min / 50%	67 min	0,75 kWh

1) Pri čiastočnej náplni je cyklus kratší a spotrebič spotrebuje menej energie.

2) Nevhodná okolitá teplota a/alebo slabo odstredená bielizeň môže predĺžiť trvanie cyklu a zvýšiť spotrebu energie.


14. RÝCHLY SPRIEVODCA


14.1 Každodenné používanie

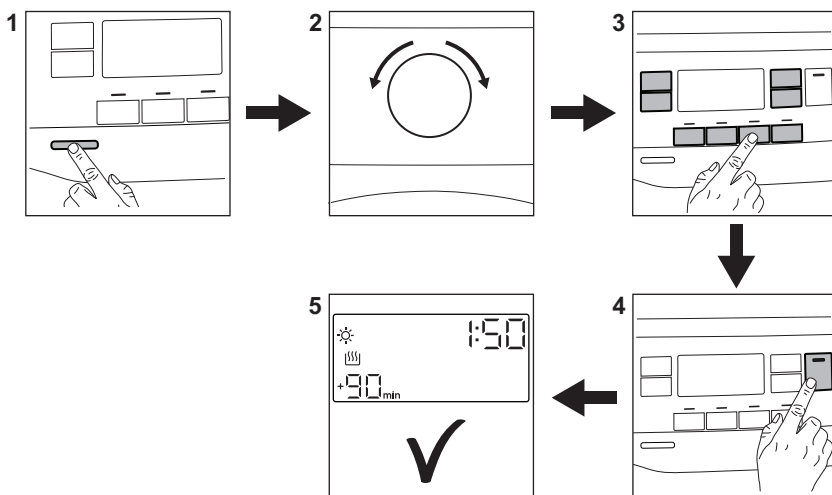





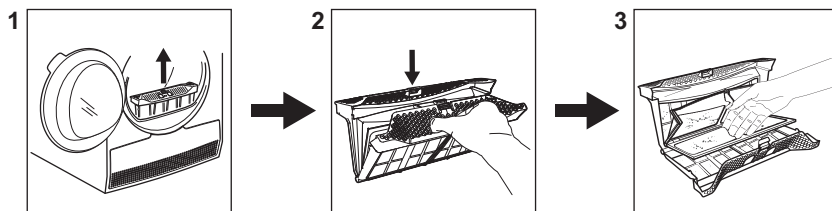


















1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Pomocou voliča programov nastavte program.
3. K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteľných funkcií. Voliteľnú funkciu zapnete alebo vypnete dotykem príslušného tlačidla.
4. Aby ste spustili program, dotknite sa tlačidla **Štart/Prestávka**.
5. Spotrebič sa spustí.






14.2 Čistenie filtra




Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol filtra  a musíte vyčistiť filter.

14.3 Tabuľka programov

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu
 2) Bavlna (Bavlna) Eco	8 kg	Cyklus určený na sušenie bavlny s úrovňou vysušenia „Bavlna na uloženie do skrine“, s maximálnou úsporou energie. /  
Bavlna (Bavlna)	8 kg	Cyklus zadaný na sušenie všetkých druhov bavlny pripravených na uloženie (suchá na uloženie). /  
Syntetika (Syntetika)	3,5 kg	Syntetika a zmesové tkaniny. /   
Jemné (Jemná bielizeň)	4 kg	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /   
Sport	2 kg	Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákna, polyester. /   
Prikrývka (Prikrývka)	3 kg	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). /   
Hedvábí (Hodváb) 	1 kg	Jemné sušenie hodvábných odevov vhodných na ručné pranie. /   
Vlna (Vlna)  	1 kg	Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ odevu
Vonku 	2 kg	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou fľaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. / 
Denim	4 kg	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). / 
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) XL	4,5 kg	Až tri súbavy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. / 
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	6 kg	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín. / 

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

2) Program  Bavlna (Bavlna) Suché do skříně (Suché na uloženie) ECO je „štandardný program na bavlnu“ podľa nariadenia Európskej komisie č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnjší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.


15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017


Informačný list k výrobku	
Obchodná značka	Electrolux
Model	EW8H258SC, PNC916098345
Nominálna kapacity v kg	8
Odvzdušňovacia alebo kondenzátorová sušička	Vyčistite kond.
Trieda energetickej účinnosti	A++
Spotreba energie v kWh za rok vypočítaná na základe 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus záleží od spôsobu používania spotrebiča.	234,70
Automatická kondenzátorová sušička a neautomatická kondenzátorová sušička	Automatický

Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni v kWh	1,99
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni v kWh	1,07
Spotreba energie vypnutého režimu vo W	0,13
Spotreba energie v pohotovostnom režime vo W	0,13
Trvanie pohotovostného režimu v minútach	10
„Štandardný program pre bavlnu“ používaný pri plnej a čiastočnej náplni je štandardný sušiaci program, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku a v dátovom liste. Tento program je vhodný sušenie normálne vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúspornejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.	
Vážená doba trvania „štandardného programu pre bavlnu pri a plnej a čiastočnej náplni“ v minútach	117
Doba trvania „štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni“ v minútach	154
Doba trvania „štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni“ v minútach	89
Trieda úspornosti kondenzácie na stupnici od G (najmenej úsporné) po A (maximálne úsporné)	B
Priemerná úspornosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni v percentách	82
Priemerná úspornosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni v percentách	82
Vážená trieda úspornosti kondenzácie „štandardného programu pre bavlnu pri a plnej a čiastočnej náplni“	82
Hladina akustického výkonu v dB	66
Zabudovaný spotrebič A/N	Nie

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



136952541-A-352018

