

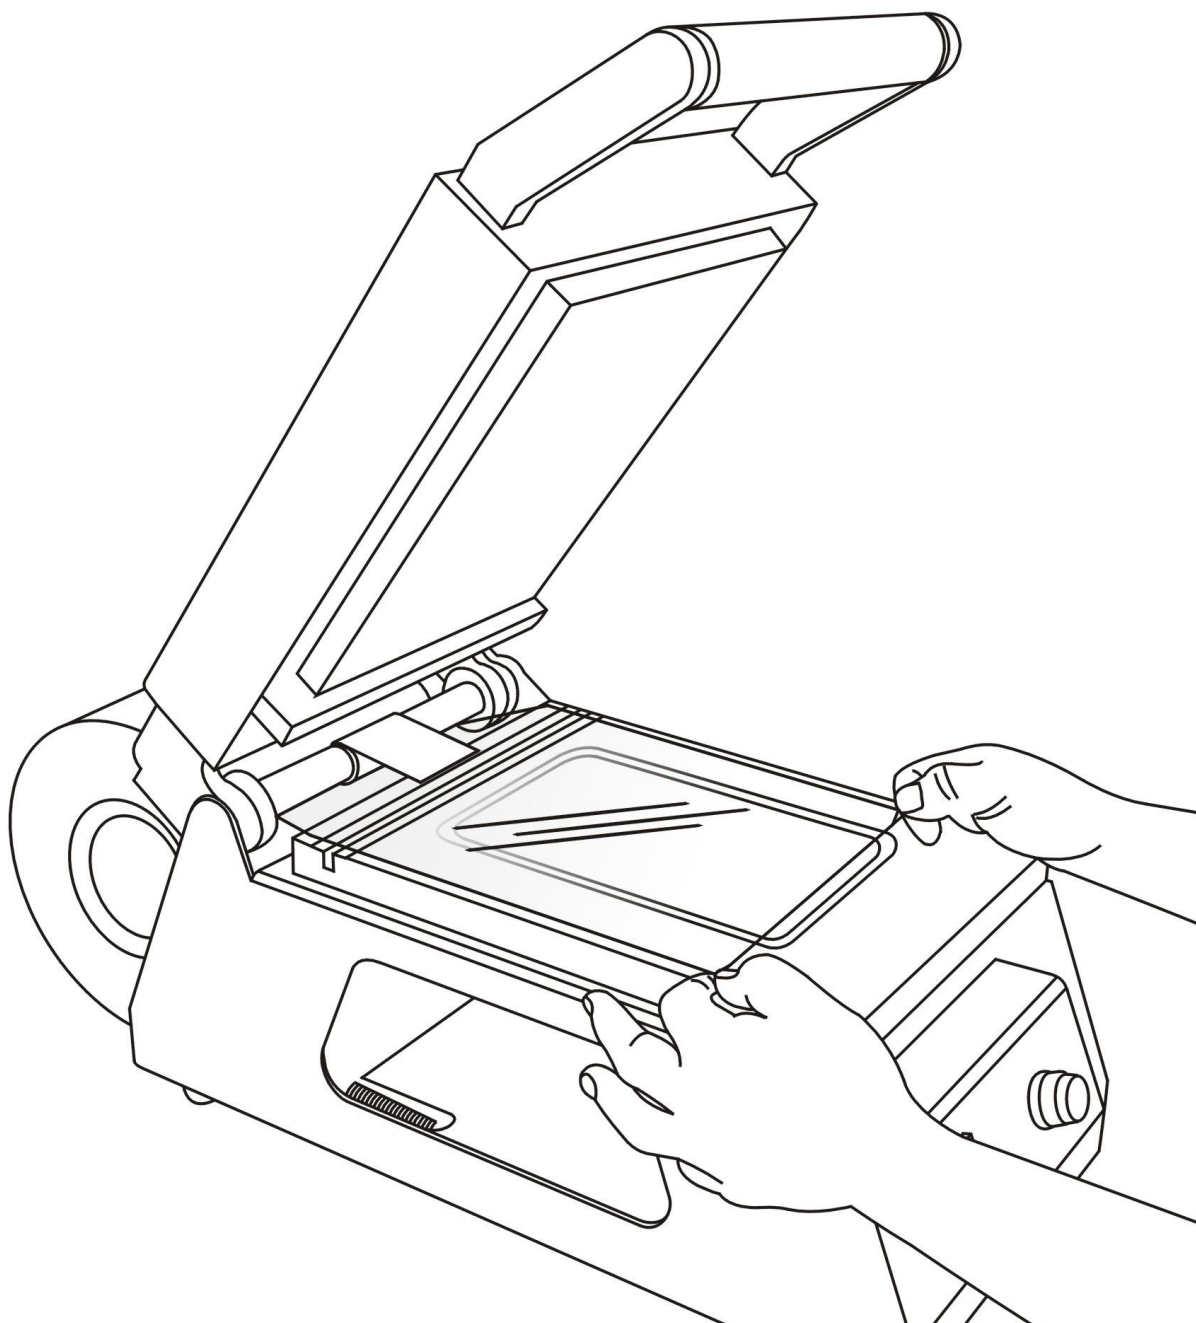
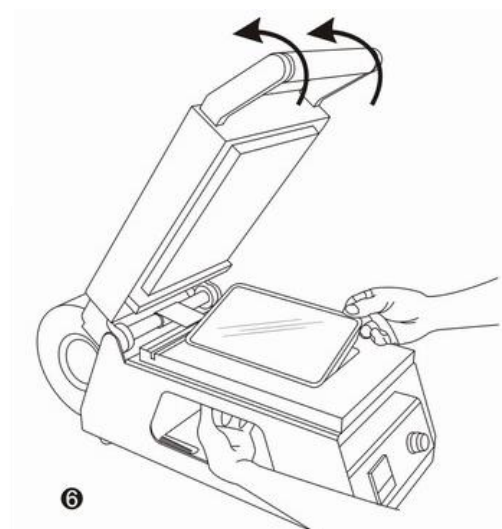
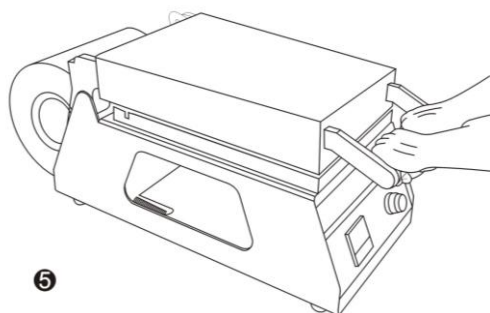
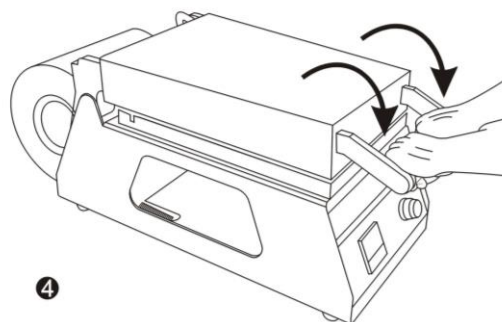
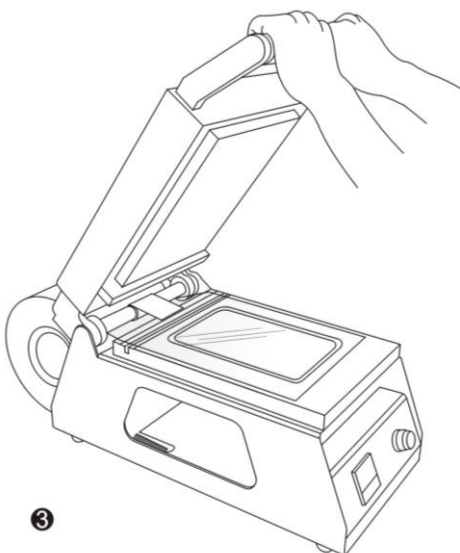


NORDline

Návod k použití Svářečka folií SP-01

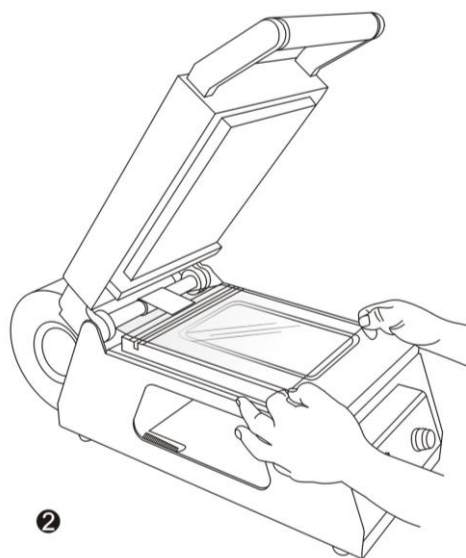


Pokyny pro každodenní obsluhu

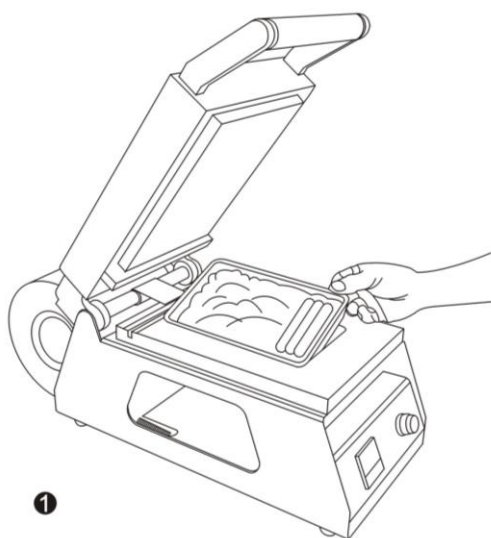

1. Části stroje

1. Tlačná rukojeť
2. Kryt
3. Zatahovací deska (topná deska)
4. Kotouč fólie
5. Řezačka fólie
6. Držák fólie
7. Řezná hrana fólie
8. Pryžová lišta
9. Forma
10. Vypínač
11. Regulátor teploty

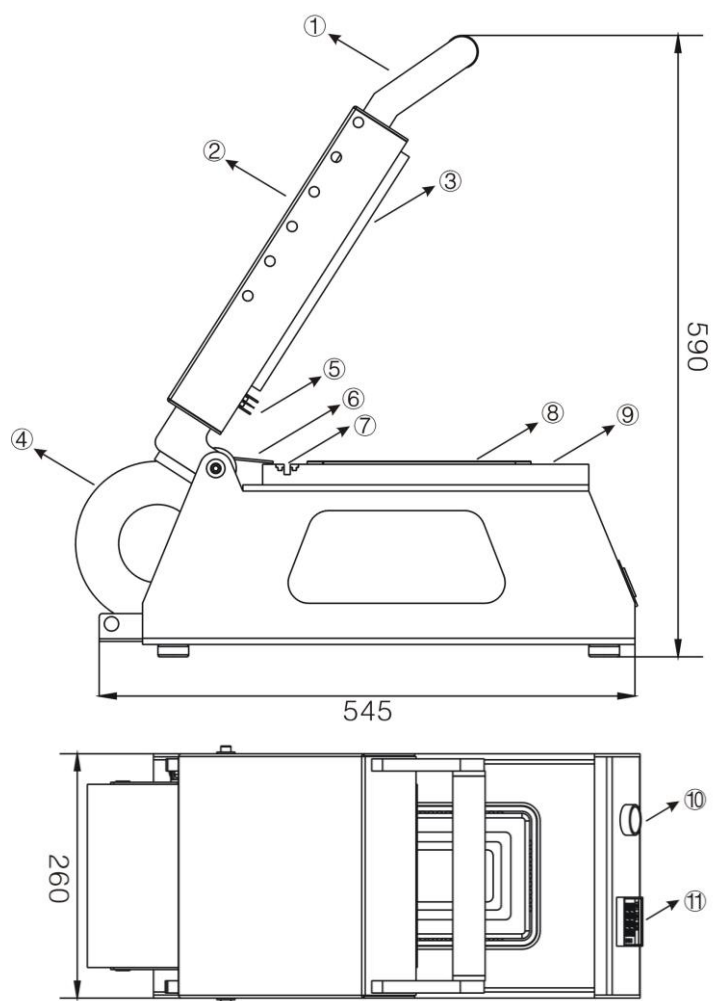

2. Instalace a použití

2.1 Svářečka folií je navržena speciálně pro zatavování podnosů s potravinami. Použití stroje je jednoduché a vyznačuje se automatickým řezáním fólie. Formu ve stroji lze snadno měnit podle různých tácků. Stroj je vyroben z nerezové oceli 304 a splňuje hygienické požadavky na potraviny.

2.2 Instalace stroje

Stroj umístěte na vhodnou pracovní plochu, například stabilní stůl, lavici nebo vozík se zablokovatelnými koly. Musí rovněž stát na volném, dobře osvětleném místě.

2.3 Instalace fólie

Kotouč fólie nasadíte na držák kotouče v zadní části stroje. Fólii z kotouče shora ručně odvíjíte tak, aby byla pod držákem fólie. Vezměte do úvahy, že se na tácek nataví vnitřní strana fólie.

2.4 Ohřev

Zkontrolujte, zda je stroj zapojen do zásuvky, a poté jej zapněte síťovým vypínačem. Svařovací teplotu je třeba všeobecně nastavit na 160–170 stupňů. Po 6–10 minutách ohřevu je stroj připraven k práci. (Normální doby a teploty svařování závisejí na typu fólie. Za předpokladu stejného výkonu svařování jsou pro vyšší teploty potřebné kratší doby zatavení a pro nižší teploty delší doby zatavení).

2.5 Návod pro regulátor teploty



- A.  Přepínací tlačítko pro nastavení teploty a aktuální teplotu
- B.  Tlačítko pro snížení nastavené teploty
- C.  Tlačítko pro zvýšení nastavené teploty
- D. Rozsvícený indikátor „SP“ znamená, že je ovládací rozhraní aktuálně na nastavení teploty.
- E. Rozsvícený indikátor „OUT“ znamená, že aktuální teplota stoupá.

2.6 Provoz

Před prvním spuštěním stroje si přečtete celou příručku. Poté budete připraveni ke spuštění zatahování tácek, a to následujícím způsobem:

1. Uložte naplněný tácek do formy.
2. Přes tácek přetáhněte fólii.
3. Rukojetí stlačte kryt ručně směrem dolů.
4. Vyčkejte 2-5 sekund, dokud se zatavení nedokončí.
5. Po dokončení zatavení rozevřete kryt a vyjměte tácek.

3. Bezpečnost

3.1 Bezpečnost obsluhy

Před zahájením práce si přečtete celou tuto příručku. Vezměte do úvahy, že veškerá elektrická zařízení, nejsou-li správně používána, mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. Vždy pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali riziko nehod.

3.2 Bezpečnost stroje

Stroj je vybaven vysoce kvalitním, bezpečným a spolehlivým regulátorem teploty OMRON.

3.3 Elektrická bezpečnost

Vaše napájecí svorkovnice musí být uzemněna a chráněna proti elektrickému svodovému proudu.

4. Údržba

4.1 Čištění

Po použití očistěte stroj vlhkou utěrkou a běžným saponátem. (Upozornění: neoplachujte stroj vodou ani nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.) Je-li stroj zanesený, odstraňte ze zatahovací desky veškeré zbytky potravin měkkou houbou nebo měkkým kartáčem a běžným saponátem. (Upozornění: formu nemyjte v myčce na nádobí.)

4.2 Opravy

V případě závady stroj ihned zastavte a odpojte ze zásuvky. Projděte si často kladené dotazy a rozbor závad. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého místního prodejce.

4.3 Náhradní díly

Po delší době používání budete možná potřebovat některé náhradní díly. Můžete si je objednat u svého místního prodejce.

5. Často kladené dotazy

D: Mohu vyměnit formu?

O: Ano. Výměna formy je snadná. Stačí starou formu vyvezdnout a vložit novou. Dejte pozor, abyste se nepopálili o topnou desku.

D: Mohu použít stejnou formu pro tácky různých tvarů?

O: Obvykle nikoli. Je to možné pouze tehdy, má-li forma jednu přihrádku a vnější rozměry různých tácek jsou naprosto stejné.

D: Kde si mohu objednat nové formy?

O: S objednávkou nových forem se obraťte na svého místního prodejce.

D: Mohu použít stejnou zatahovací fólii pro různé tácky?

O: Pro optimální výkon jsou tácky a zatahovací fólie speciálně sladěny.

6. Rozbor závad

6.1 Problém: Stroj nezatahuje nebo je zatažení nedostatečné.

A. Příčina: Forma je obrácena dnem vzhůru, s pryžovou lištou otočenou dolů.

Řešení: Otočte formu.

B. Příčina: Na formě chybí pryžové lišty.

Řešení: Nasaďte nové pryžové lišty.

C. Příčina: V pryžové liště je mezera.

Řešení: Nastavte pryžovou lištu.

D. Příčina: Kotouč zatahovací fólie není ve správné poloze.

Řešení: Otočte kotouč zatahovací fólie, aby byla vnitřní strana fólie otočena během zatahování směrem k tácku.

E. Příčina: Materiál kotouče zatahovací fólie a tácku nejsou sladěny.

Řešení: Vyměňte kotouč zatahovací fólie.

F. Příčina: Teplota je příliš nízká.

Řešení: Zvyšte teplotu.

G. Příčina: Doba zatažení je příliš krátká.

Řešení: Nechte kryt v zavřené poloze delší dobu.

6.2 Problém: Stroj nelze spustit.

A. Příčina: Stroj není připojen k napájení nebo není zapnut.

Řešení: Připojte stroj k napájení a zapněte ho.

6.3 Problém: Zatahovací fólie se neuřízne.

A. Příčina: Řezná hrana fólie u nože chybí nebo je poškozená.

Řešení: Nasaďte nové pryžové lišty nebo staré otočte.

B. Příčina: Nůž je špinavý, tupý nebo poškozený.

Řešení: Očistěte nůž nebo požádejte o výměnu prodejce.

SERVISNÍ SLUŽBA:

Jestliže jste vše zkontrolovali a problém stále trvá, obraťte se na naši servisní službu a neprovádějte žádné opravy sami.

Pro servisní středisko si připravte tyto informace:

- Typ poruchy (co nejpresněji)
- Model výrobku (viz štítek)
- Sériové číslo (viz štítek)
- Název provozovny, kde se výrobek nachází
- Kontaktní osoba
- Datum a rok zakoupení
- Datum, kdy je možné navštívit zákazníka
- V případě záruky - záruční list NOSRETI velkoobchod s.r.o.

INFORMACE O SERVISNÍM STŘEDISKU PODÁ:

Informace o servisu podá:

NOSRETI velkoobchod s.r.o.

Tel.: +420 595 696 630

Mob.: +420 606 720 002

servis.elektro@nosreti.cz